# Nikon

ニコンデジタルカメラ

# COOLPIX L14

# 使用説明書



#### 商標説明

- Microsoft、Windows および Windows Vista は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OS および QuickTime は、Apple Inc.の商標です。
- Adobe およびAdobe AcrobatはAdobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社)の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
- D-ライティングは
   プピカル社の技術によるものです。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに

撮影の準備

簡単な撮影と再生 一らくらくオート撮影モードを使う

オート撮影モードで撮影する

**野** シーンに合わせて撮影する

☑ フェイスクリアーモードで撮影する

▶ 再生機能を使いこなす

🦷 動画を撮影する/再生する

テレビやパソコン、プリンターに接続する

MENU 撮影、再生、 セットアップメニューを使う

付録

# 安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

҈警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

∧ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示 しています。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

#### 絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近 くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中 や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く) が描かれています。

#### ↑ 警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな



修理依頼を

感電したり、破損部でケガをする原 因となります。 電池、電源を抜いて、ニコン サービ

ス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

取る

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注 意してください。



電池を抜いて、ニコン サービス機関 に修理を依頼してください。



#### 引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

事故の原因となります。 発光禁止



フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

発光禁止

視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影する時は1m以上

離れてください。 幼児の口に入る小さな付属品は、幼



児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



指定の電池または専用AC アダブ ターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災 や感雷の原因となります。



ACアダプター使用時に雷が鳴り出 したら、電源プラグに触れないこと 感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

# ▲ 注意 (カメラについて)



#### ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと

保管注意

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにし てレンズを遮光し、太陽光のあたら ない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



#### 三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと

移動注音

転倒したりぶつけたりしてケガの 原因になることがあります。



飛行機内で使うときは、航空会社の 指示に従うこと

使用注意

本機器が出す電磁波などにより、飛 行機の計器に影響を与えるおそれ があります。

病院で使う際も、病院の指示に従っ てください。



#### 長期間使用しないときは電源(電池 やACアダプター)を外すこと

雷池を 取る

電池の液漏れにより、火災、ケガや 周囲を汚損する原因となることが あります。



ACアダプターをご使用の際には、 ACアダプターを取り外し、その後電 源プラグをコンセントから抜いて ください。火災の原因となることが あります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと

やけどや発火の原因となることが あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がごもりケースが変形し、火災の 禁止 原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレー ヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。

#### ⚠危険

(リチウム電池、アルカリ電池、オキシライド乾雷池について)



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

#### ♠ 警告

(リチウム電池、アルカリ電池、 オキシライド乾電池について)



外装チューブをはがしたり、傷を付けないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となりま す。



|電池を火に入れたり、加熱しないこ

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類や メーカーの異なる電池を混ぜて使 用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告、注意を守ること

警告 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使用すること

警告 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池は幼児の手の届かない所に置 くこと

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときはただちに医 師にご相談ください。



電池の「+」と「-」の向きを間違えないようにすること

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと液もれ、発熱の原因となります。



**充電池以外は充電しないこと** 液もれ、発熱の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。お住まいの 自治体の規則にしたがって廃棄し てください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に 付いたときは、すぐにきれいな水で 洗い流すこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

#### ⚠警告

(アルカリ電池、 オキシライド乾雷池について)



使い切った電池はすぐにカメラか ら取り出すこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

# **介危険**

(ニッケル水素充電池について)



リチャージャブルバッテリーEN-MH1は、COOLPIX用NI-MH電池2本を使用するニコンデジタルカメラ専用の充電池です

**この機器以外には使用しないこと** 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用のチャージャーを使用して2本 セットで同時に充電すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。  $\bigcirc$ 

電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池の「+」と「一」の向きを間違えないようにすること

危険 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

危険

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類や メーカーの異なる電池を混ぜて使 用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

# 

(ニッケル水素充電池について)



外装チューブを外したり、傷をつけ ないこと

また、外装チューブがはがれたり、 傷がついている電池は絶対に使用 しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

<u>禁</u>

電池に表示された警告、注意を守る こと

液もれ、破裂、発火の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池は幼児の手の届かないところ に置くこと

保管注章

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。



充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときには、充電をやめること

液もれ、発熱の原因となります。

警告

電池からもれた液が皮膚や衣服に ついたときは、すぐにきれいな水で 洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコン サー ビス機関またはリサイクル協力店 にご持参くださるか、お住まいの自 治体の規則にしたがって廃棄して ください。



使用説明書に表示された電池を使 用すること

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

# **企注意**

(ニッケル水素充電池について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

# 目次

	安全上のご注意	ii
	目次	vi
1+1	<b>ょ</b>	1
14 (	<b>  使用説明書について</b>	
	で確認ください	
	各部の名称	
	日	
	ガメラ本体 液晶モニターの表示内容	4
		٥
	主なボタン操作とヘルプの使い方	
	撮影モードボタン	
	<b>▶</b> (再生) ボタン	8
	マルチセレクター	9
	MENU (メニュー) ボタン	
	ヘルプの表示方法	
	ストラップの取り付け方	11
堤	影の準備	12
]HX.77	<del>- 電池を入れる</del>	
	<b>电池を入れる</b> 使用できる電池について	
	電源を ON/OFF するには	
	表示言語と日時を設定する	
	SD カードを入れる	10
	SD カードを取り出すときは	17
ď	簡単な撮影と再生―らくらくオート撮影モードを使う	18
_	ステップ 1 電源を ON にして <b>岱</b> (らくらくオート撮影) を選ぶ	18
	ステップ 2 カメラを構え、構図を決める	
	ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す	
	ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する	
	フラッシュを使う	
	フラッシュモードの設定方法	26
	セルフタイマーを使う	
	マクロ (接写) モードを使う	
	露出を補正する	30
٥	オート撮影モードで撮影する	31
_	オート撮影モード	31
_		
SERVE	シーンに合わせて撮影する	
	シーンモード	
	シーンモードの設定方法	32

	シーンモードの種類と特徴	33
to		
	フェイスクリアーモード	40
	フェイスクリアーメニュー	41
▶	再生機能を使いこなす	42
	複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)	
	画像を拡大表示する	43
	画像を編集する	
	画像の暗い部分を明るく補正する (D- ライティング)	45
	画像の一部を切り抜く(トリミング)	
	小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)	47
嘌	動画を撮影する / 再生する	48
	動画を撮影する	48
	動画撮影の設定を変更する (動画メニュー)	49
	動画設定	
	ストップモーション撮影をする	50
	動画を再生する	51
	動画ファイルを削除する	51
テレ	レビやパソコン、プリンターに接続する	52
	テレビに接続する	52
	パソコンに接続する	
	カメラとパソコンを接続する前に	53
	カメラからパソコンに画像を転送する	54
	プリンターに接続する	57
	カメラとプリンターを接続する	58
	1 コマだけプリントする	59
	複数の画像をプリントする	60
	SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)	
MEN	  Ⅱ撮影、再生、セットアップメニューを使う	65
	撮影に関する設定―撮影メニュー	65
	撮影メニューの表示方法	65
	◆ 画像モード	66
	畑 ホワイトバランス	68
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<b>グ</b> ピクチャーカラー	
	同時に設定できる機能の制限	
	再生に関する設定―再生メニュー	73

# 目次

再生	<b>主メニューの表示方法</b>	73
	スライドショー	75
ú	削除	76
カメラ(	こ関する基本設定―セットアップメニュー	77
セン	ットアップメニューの表示方法	78
МЕНЦ	メニュー切り換え	
Ü	オープニング画面	79
•	日時設定	80
	モニター設定	
DATE	デート写し込み	84
	電子ズーム	85
<b>4</b> »	操作音	
ව	オートパワーオフ	86
<b>®</b> /	∕🖒 メモリー / カードの初期化(フォーマット)	87
Þ	言語 /LANGUAGE	88
•€	ビデオ出力	88
▣	設定クリアー	89
8	電池設定	91
	パワーセーブ	91
Оп	プロテクト設定	92
田	画像コピー	92
Ver.	バージョン情報	93
付録		94
別売アタ	クセサリー	94
推到	受 SD カード一覧	94
記録デ-	ータのファイル名とフォルダ名	95
	のお手入れ方法	
クリ	Jーニングについて	96
保管	管について	96
取り扱い	ハ上のご注意	97
カン	メラについて	97
電流		0.0
	也について	90
	ッセージ	100
故障かれ		100
主な仕村	ッセージな?と思ったら	100 103
主な仕村	ッセージな?と思ったら	100 103
主な仕村 このカ <i>:</i> 索引	ッセージ な?と思ったら 様 メラの準拠規格	100 103 110 110
主な仕村 このカ <i>:</i> 索引	ッセージ な?と思ったら 様 メラの準拠規格	100 103 110 110

# 使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX L14をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

#### ●本文中のマークについて

カメラの故障を防ぐために、使 用前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを 記載しています。

カメラを使用するときに、便利 な情報を記載しています。

カメラを使用する前に知ってお いていただきたいことを記載しています。

関連情報を記載した参照ページを記載しています。

#### ●表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- で購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- ・液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。

#### ●画面例について

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

#### ●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

#### ✓ 内蔵メモリーとSDカードについて

本機は、内蔵メモリーとSDカードの両方に対応しています。SDカードをカメラにセットしているときは、SDカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDカードをカメラから取り出してください。

# ご確認ください

#### ●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

#### ●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録が行えます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

#### ●カスタマーサポート

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

#### ●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

#### ●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

• 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる 可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意く ださい。

#### ●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードすることができます。

#### http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

ニコン サービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

#### ●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

#### ●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー (SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む) 内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」(图79) も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

#### ●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。

# 各部の名称


# カメラ本体


はじめに

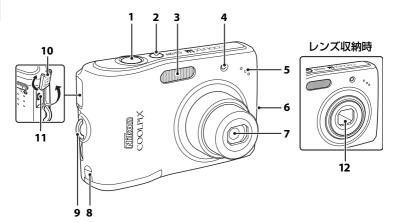

1	シャッターボタン	.22
2	電源スイッチ/電源ランプ 12、	18
3	内蔵フラッシュ	.26
4	セルフタイマーランプ	.28
5	マイク	.48
6	スピーカー	.51

7	レンズ96、	107
8	パワーコネクターカバー	94
9	ストラップ取り付け部	11
10	端子カバー52、54	、58
11	ケーブル接続端子52、54	、58
12	レンズバリアー	97

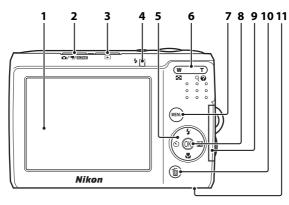




1	液晶モニター	6
2	撮影モードボタン	8
3	▶ (再生) ボタン	8
4	フラッシュランプ	27
5	マルチセレクター	9
6	ズームボタン	21 21 42 43

MENU (メニュー) ボタン 10、41、49、65、	73
<b>∞</b> (決定)ボタン 	9
SDカードカバー	16
<b>´</b> (削除) ボタン 24、25、	51
電池室力バー	12
三脚ネジ穴	
電池室	12
	10、41、49、65、 (※) (決定) ボタン

#### 液晶モニターの表示内容

説明のため、すべての表示を点灯させています。

#### 撮影時

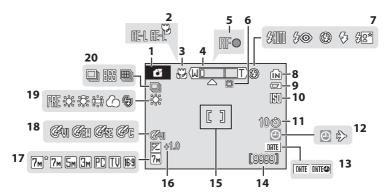


1	撮影モード**	
Ľ	18、31、32、40、	48
2	AE-L表示	39
3	マクロモード	29
4	ズーム表示21、	29
5	AF表示	22
6	電子ズーム状態表示	21
7	フラッシュモード	26
8	内蔵メモリー表示	19
9	バッテリーチェック	18
10	ISO感度表示	27
	-	

セルフタイマー28
時計マーク100 ワールドタイム80
デート写し込み84
記録可能コマ数 (静止画)18 記録可能時間 (動画)48
AFエリア22
露出補正値30
画像モード66
ピクチャーカラー71
ホワイトバランス68
連写モード70

<sup>※</sup> 撮影モードによって表示されるアイコンが異なります。

#### 再生時

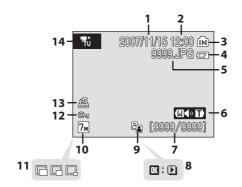


1	撮影日14	8 動画再生ガイド51
2	撮影時刻14	9 D-ライティング済み表示 45
3	内蔵メモリー表示19	10 画像モード 66
4	バッテリーチェック18	11 スモールピクチャー47
5	ファイル名95	12 プロテクト表示92
6	音量表示51	13 プリント指定表示63
7	画像の番号/全画像数24 動画の再生時間51	14 動画モード*51

※ 撮影時の動画設定によって、表示されるアイコンが異なります。

# 主なボタン操作とヘルプの使い方

#### 撮影モードボタン



- 再生モードで撮影モードボタンを押すと、撮影 モードになります。
- 撮影モードで撮影モードボタンを押すと、撮影モードメニューを表示します。

#### 撮影モードメニュー

撮影モードメニューでは、マルチセレクターを使って撮影モードを切り換えできます。



- ▲ らくらくオート撮影 (图18)
- **県** 動画 (**35**48)
- **SCENE** (シーン) (**▼**32)
- 醤 フェイスクリアー(数40)
- ▲ オート撮影(▼31)
- ・ 撮影モードメニューは、撮影モードを選択した後 **®** ボタンを押して決定するか、もう一度撮影モードボタンを押すまで表示され続けます。
- 撮影モードメニュー表示中に、もう一度撮影モードボタンを押すと撮影モードに戻ります。

# ▶(再生)ボタン



撮影モードで▶ボタンを押すと、再生モードになります。

#### マルチセレクター


モードやメニューを選んで決定するときは、マルチセレクターを使います。

#### 撮影時に使う


★ (フラッシュモード) (圏26) のメニューを表示 / 上の項目を選択



# 再生時に使う



#### メニュー画面で使う



#### ✓ マルチセレクターの使い方の記載について

マルチセレクターは複数の操作が可能なため、各操作説明では具体的に記載していません。操作手順で注意が必要な場合は、上、下、左、右の各操作部を▲、▼、◀、▶と表記しています。


#### MENU (メニュー) ボタン

MENUボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメニューを表示します。各メニュー項目を設定するにはマルチセレクターを使います(▼9)。 メニュー表示を終了するときは、もう一度MENUボタンを押します。






選ばれた項目



上にもメニュー項目があるとき



下にもメニュー項目 -があるとき

®ボタンを押す、またはマルチセレクターの▶を押すと、選んだ項目の次の設定画面を表示します。




®ボタンを押す、またはマルチセレクターの▶を押すと、設定を確定します。


### ヘルプの表示方法

メニュー画面に戻るには、もう一度**T**(2) ボタンを押します。





#### ストラップの取り付け方



# 電池を入れる

#### **1** 電池室カバーを開ける

・電池室力バーを開けるときは、電池が落下しない よう、カメラの底面を上に向けてください。



### **2** 電池を入れる

・右図のように正しい向きで入れてください。



# 3 電池室カバーを閉じる



#### 使用できる電池について


このカメラでお使いいただける電池は、以下のとおりです。

- リチウム単3形電池(FR6/L91)(付属の電池)×2本
- アルカリ単3形電池(LR6)×2本
- オキシライド単3形乾電池(ZR6)×2本
- ニコン製リチャージャブルバッテリー EN-MH1 (ニッケル水素充電池) ×2本

#### 電源をON/OFFするには

電源スイッチを押すと、電源がONになり電源ランプ (緑色)が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。 もう一度電源スイッチを押すと、電源はOFFになり ます。

電源がOFFになると、電源ランプと液晶モニターの 両方が消灯します。



#### 電池を取り出すときは

電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、電池室カバーを開けてください。

#### ▼ 電池についてのご注意


- 「安全上のご注意 | の「危険 |、「警告 |、「注意 | (器ii~v) の注意事項をお守りください。
- ・「取り扱い上のご注意 電池について」(图98) をよくお読みの上、内容を充分に理解し てから正しくお使いください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使わな いでください。
- 以下のような電池は使用しないでください。



る雷池









マイナス雷極が平らな 雷洲

#### ▼ [重要] 電池設定について

このカメラは、使用電池の種類を設定することで、電池を効率よく使うことができます。 初期設定は「リチウム」です。リチウム電池以外の電池を使うときは、電源をONにして から電池設定を変更してください(图91)。

#### アルカリ電池の性能について

アルカリ電池はメーカーにより性能が大きく異なることがありますので、信頼できるメー カーの電池をお使いください。

#### ✓ AC電源について

別売のACアダプター EH-65Aを使用すると、家庭用コンセント (AC100 V) からCOOLPIX L14个電源を供給できます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。 カメラの故障、発熱の原因となります。

#### ② 撮影時の節電機能について

このカメラは液晶モニターの明るさを自動的に調整して、電池の消耗を抑えます。 電源がONの状態で何も操作しないまま約5秒経過すると、液晶モニターが減光します。 また、何も操作しないまま約15秒経過すると液晶モニターが消灯し、電源ランプが点滅し ます。さらに何も操作しないまま約15秒経過するとオートパワーオフの待機状態に入りま すが、シャッターボタンを半押しすると電源ONの状態に戻ります。


待機状態に入ってから約3分経過すると、電源がOFFになります。待機状態になるまでの時 間は変更できます(▼86)。

# 表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

#### **1** 電源スイッチを押して、電源をONにする

電源ランプ(緑色)が一瞬点灯し、液晶モニター が点灯します。



# 2 マルチセレクターで表示言語を選び、∞ ボタンを押す

・マルチセレクターの使い方→数9



# 3 [はい] を選び、∞ボタンを押す

・日時設定を中止するときは[いいえ]を選びます。→手順8



4 ®ボタンを押す



#### 🔍 夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)が現在実施されているときは、「ワールドタイム」画面で〔夏時間〕のチェックボックスをオン(✔)にしてから、現在の日時を設定します。

- 1 ▶を押す前に、▼を押して [夏時間] を選ぶ
- 2 ®ボタンを押して、チェックボックスをオン [✔] にする もう一度®ボタンを押すとチェックボックスをオフにできます。
- 3 ▲を押してから▶を押し、手順5に進む

夏時間の期間が終了したときは、[日時設定] (**圏8**0) で [夏時間] のチェックボックスをオフにしてください。カメラの時刻が1時間戻ります。

**5** 自宅のあるタイムゾーン(都市名)(**№**82) を選び、**№**ボタンを押す



- 6 日時を合わせる
  - ▲ または ▼ を押してカーソルのある項目を合わせます。
  - ▶を押すと、カーソルは年→月→日→時→分→年 月日(日付の表示順)に移動します。◀を押すと、 前のカーソルに移動します。



- 7 [年月日] の表示順を選び、®ボタンまたは▶を 押して決定する
  - ・設定が有効になります。



- 8 ®ボタンを押して、表示を終了する
  - 撮影画面になります。



#### ② 設定した日時を変更する

すでに設定した日時を変更するときは、セットアップメニュー(**圏77**)の[日時設定] (圏80) で[日時]を選び、手順6、7で設定してください。

# SDカードを入れる

撮影データは、カメラの内蔵メモリー(約23 MB)、または市販のSDカード (**圏**94) に記録されます。


カメラにSDカードを入れると、SDカードに記録します。また、SDカードに入っている画像を再生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出してください。

- 1 電源のOFFを確認してから、SDカードカバーを 開ける
  - SDカードカバーを開けるときは、必ず電源をOFF にしてください。




# **2** SDカードを入れる

- ・右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- ・挿入後、SDカードカバーを閉めてください。



#### ▼逆挿入注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



#### SDカードを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯 を確認してから、SDカードカバーを開けてください。 カードを指で軽く奥に押し込んで離すと①、カードが 押し出されるので②、まっすぐ引き抜いてください。

# Milkom (1)

このカードは初期化さ れていません。

いいえ

初期化しますか?

#### SDカードの初期化

電源をONにしたときに右のように表示された場合は、SD カードを初期化する必要があります。ただし、SDカードを 初期化(图87) すると、カード内のデータはすべて消えて しまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、 初期化する前に、パソコンなどに保存してください。


マルチセレクターで [はい] を選び、 のボタンを押すと確認

画面が表示されます。[初期化する] を選び、∞ボタンを押すと初期化が始まります。

- ・ 初期化中は、電源をOFFにしたり、電池室力バーやSDカードカバーを開けたりしない でください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ず初期化(图87)し てからお使いください。

#### ▼ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。 書き込み禁止スイッチ このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書 き込みや削除を禁止して、カード内の画像を保護できま す。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期化する ときは「Lock」を解除してください。




#### ▼ SDカードの取り扱い上のご注意

- SDカード以外のメモリーカードは使えません。
- 初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、以下の操作をしないで ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。
  - カードを着脱しないでください
  - 電池を取り出さないでください
  - カメラの電源をOFFにしないでください
  - ACアダプターを外さないでください
- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- ・ 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置か ないでください。

# ステップ1 電源をONにしてC(らくらくオート撮影)を選ぶ

▲ (らくらくオート撮影) モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。はじめてデジタルカメラを使う方でも簡単に撮影できます。

- **1** 電源スイッチを押して電源をONにする
  - ・電源ランプ(緑色)が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。
  - ・液晶モニターに■型が表示されているときは、手順4に進んでください。



- **2** 撮影モードボタンを押して、撮影モードメニューを表示する
  - 撮影モードメニューが表示されます。



- 3 マルチセレクターの▲▼で置を選び、®ボタンを押す
  - 【 (らくらくオート撮影) モードになります。



4 液晶モニターで電池残量と記録可能コマ数を確認する

#### 雷池残量

-0/0/2	
モニター表示	内容
表示なし	電池残量は充分にあります。
<b>(</b>	電池残量が少なくなりました。 電池交換の準備をしてください。
<ul><li> <b>電</b>池残量が ありません </li></ul>	撮影できません。電池を交換してく ださい。





記録可能コマ数

#### 記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

記録可能コマ数は、内蔵メモリーまたはセットしているSDカードのメモリー残量と画像モードによって異なります(▼67)。

#### 【○(らくらくオート撮影)モードでの液晶モニター表示

撮影モード らくらくオート撮影のときには ▼ が表示されます。 内蔵メモリー表示 画像を内蔵メモリーに記録します。 SDカードをカメラに入れると、Mは表示され ず、画像をSDカードに記録します。



画像モード 画質(圧縮率)と画像サイズの組み 合わせを表示します。初期設定は19 標準(3072×2304)です。


### ☑ ば(らくらくオート撮影) モードで使用可能な機能について

フラッシュモード (**图26**) の変更、セルフタイマー (**图28**)、マクロモード (**图29**)、および露出補正 (**図30**) の設定ができます。また、**②** (らくらくオート撮影) モードのときにMENUボタンを押すと、撮影メニューの [画像モード] (**図66**) とセットアップメニュー(**図77**) が設定できます。

# ステップ2 カメラを構え、構図を決める

### 1 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。レンズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 縦位置で撮影するときは、右のイラストのように 構えてください。

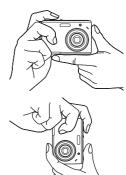

# **2** 構図を決める

・ 写したいもの(被写体)を画面の中央付近に合わせます。



#### ズームを使う

ズームボタンを押すと、光学ズームが作動します。 被写体を大きく写したいときは**T**(**Q**) ボタンを押し てください。

広い範囲を写したいときは**W**(■) ボタンを押してください。



光学ズームを最も望遠側にして、さらに **T**(Q)ボタンを押し続けると、電子ズームが作動し、光学ズームの最大倍率(約3倍)の約4倍(総合倍率:約12倍)まで拡大できます。

ズームの量は液晶モニター上部で確認できます。



▼ 電子ズームと画質について

れます

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため画質の劣化が生じます。ただし、画像モードの画像サイズが小さいときは、次の表の倍率まで、電子ズームによる画質の劣化はありません。劣化しない最大倍率まで到達すると、ズーム動作が一時的に止まり、さらに**T**ボタンを押し続けて倍率を上げると画質の劣化が始まります。画質が劣化するズーム位置では、液晶モニターに**2**が表示されます。

#### 劣化しない最大ズーム倍率

画像モード	倍率	画像
7m°、7m、5m、	3.0倍 (光学最大ズーム倍	
16:9	率まで)	
Зм	4.2倍 (電子ズーム1.4倍)	

画像モード	倍率	
PC	9.0倍 (電子ズーム3.0倍)	
TV	12倍 (電子ズーム4.0倍)	

電子ズームが作動しない設定にできます(图85)。

# ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

1 シャッターボタンを半押しする







- 画面中央の AF エリアに重なっている被写体にピントが合います。
- ・ピントが合うと、AFエリア表示とAF表示が緑色に点灯します。
- AF表示とAFエリアが赤色で点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えてもう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてください。



- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(全押しする)
  - シャッターがきれ、画像が記録されます。



#### ▼ 画像の記録についてのご注意

#### ② シャッターボタンの半押し

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が合い、そのまま深く押し込む(全押しする)と、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。











半押しすると、 そのまま深く ピントと露出が固定 押し込んで撮影

#### ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

#### ▼ オートフォーカスが苦手な被写体

次のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。また、AFエリアとAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。

- 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・ 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、同距離にある別の被写体でピントを合わせてから、フォーカスロック撮影をお試しください。

#### ② フォーカスロック撮影

AF(オートフォーカス)エリアが画面中央でも、ピントを固定(フォーカスロック)する方法を使うと、構図を工夫して撮影できます。

- フォーカスロックをしている間は被写体との距離を変えないでください。
- シャッターボタンを半押しすると、露出は固定されます。



#### 🔍 フラッシュについて

暗い場所などでは、シャッターボタンを全押ししたときにフラッシュが発光することがあ ります。

# ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する

#### 画像を確認する(再生モード)

#### ▶ボタンを押す

- ・ 最後に撮影した画像が1コマ表示されます。
- マルチセレクターの▲▼◀▶で前後の画像を表示できます。マルチセレクターを押し続けると、画像を早送りできます。
- 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗い ことがあります。
- 撮影に戻るには撮影モードボタンを押します。
- 内蔵メモリーの画像を再生しているときは、・・ かが表示されます。SDカードをカメラに入れたときは、・・ かが表示されず、SDカードの画像が再生されます。







#### 画像を削除する

1 削除したい画像を表示して布ボタンを押す



- 2 マルチセレクターで [はい] を選び、®ボタンを押す
  - ・削除をやめるときは、 [いいえ] を選んで®ボ タンを押します。





#### ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する

### 

再生モードの1コマ表示中は、次の機能が使えます。

機能	ボタン	内容	8
画像を拡大する	<b>T</b> (9)	約3倍にクイック拡大後、最大約10倍までの倍率に拡大します。 ⊗ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。	43
サムネイル表示する	<b>W</b> ( <b>B</b> )	4コマ、9コマまたは16コマのサムネ イル画像を表示します。	42
撮影モードに切り換 える	SCENE	撮影モードボタンを押すと、直前の撮 影モードになります。	8

#### ☑ 画像の再生について

内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、SD カードをカメラから取り出してください。

#### √ 撮影時に画像を削除する

撮影時に $\hat{\mathbf{n}}$ ボタンを押すと、直前に撮影した画像を削除できます。



# フラッシュを使う

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約0.5~4.0 m、望遠側で約0.5~2.0 mです。

#### #NUTO 自動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。

**★**② 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます(**827**)。

③ 発光禁止

フラッシュは発光しません。

≨ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると きなどに使います。

4番 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれい に写します。

#### フラッシュモードの設定方法

- 1 ≰ (フラッシュモード) を押す
  - 液晶モニターにフラッシュモードの設定メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターでモードを選び、® ボタンを 押す
  - 設定したフラッシュモードが表示されます。
  - #NUTO (自動発光) にすると、 #NUTO が5 秒間表示されます。
  - ・®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



# ▼ ③ (発光禁止) にして撮影するときや、暗い場所で撮影するときの注意

- 手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。
- 液晶モニターに [III] と表示されることがあります。[III] と表示されたときは、ISO感 度が上がっているため、通常よりもざらついた画像になることがあります。


# ▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまうことがあります。このようなときは、フラッシュモードを**⑤**(発光禁止)にして撮影することをおすすめします。

#### フラッシュランプについて

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

- ・ 点灯: 撮影時にフラッシュが発光します。
- 点滅:フラッシュが充電中のため、撮影できません。
- ・ 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。



フラッシュランプ

また、フラッシュ撮影後はフラッシュの充電が終わるまで液晶モニターが消灯し、フラッシュランプが点滅します。フラッシュの充電中に液晶モニターを消灯しない設定にできます(**891**)。

# 

## 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。

フラッシュが本発光する前に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。

さらに、カメラが撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤目部分に補正を加えてから記録します。

撮影する際には、次の点にご注意ください。

- シャッターボタンを押してからシャッターがきれるまでに、通常よりも時間がかかります。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません。
- ・次の撮影ができるまでの時間は、通常よりも少し長くなります。
- 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ・ ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュ モードにして撮影し直してください。

# セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを押してから約10秒後に、自動的にシャッターがきれます。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。

# **1 心** (セルフタイマー) を押す

液晶モニターにセルフタイマーの設定メニュー が表示されます。



# 2 マルチセレクターで [ON] を選び、®ボタンを 押す

- 10ぐ)が表示されます。
- ・ 図ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



# 3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする

ピントと露出が合います。





# 4 シャッターボタンを全押しする

- セルフタイマーが作動し、セルフタイマーランプが点滅します。シャッターがきれる約1秒前になると、点灯に変わります。
- シャッターがきれるまでの秒数が液晶モニターに表示されます。シャッターがきれると、セルフタイマーは [OFF] になります。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。







# マクロ(接写)モードを使う

最短約10 cmまで被写体に近づいて撮影できます。ただし、フラッシュ撮影時は、撮影距離が50 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

# 🚺 🖐 (マクロモード) を押す


液晶モニターにマクロモードの設定メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターで [ON] を選び、®ボタンを 押す
  - ・光マークが表示されます。
  - ・®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



- 3 ズームボタンを操作して構図を決める
  - ・光マークが緑色で表示されているとき (ズーム位置が △マークより広角側) は、レンズ前約10 cmまでの被写体にピントを合わせられます。



## マクロモードについて

マクロモードでは、カメラが自動的にAF(オートフォーカス)によるピント合わせを繰り返しますが、シャッターボタンを半押しするとピントを固定して、露出が決まります。

#### ✓ マクロモードの設定について

▲ (オート撮影) モード以外のマクロモード設定は、他の撮影モードに切り換えたり、電源をOFFにすると、各モードの初期設定に戻ります。

# 露出を補正する

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。

## 1 図 (露出補正)を押す

液晶モニターに露出補正の設定メニューが表示 されます。



Z 00

# **2** マルチセレクターで補正値を選び、∞ ボタンを 押す

- 被写体が暗すぎるとき:補正値を+側に設定してください。
- 被写体が明るすぎるとき:補正値を一側に設定してください。
- -2.0 EVから+2.0 EVの範囲で補正できます。
- ・ ⋒ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。

# 3 設定が有効になる

図マークと補正値が表示されます。



## **/** 露出補正の設定について

▲ (オート撮影) モード以外の露出補正の設定は、他の撮影モードに切り換えたり、電源をOFFにすると、[0.0] に戻ります。

## 🔍 露出補正について

- 構図の大部分が非常に明るいとき(太陽が反射する水や砂、雪を撮影するときなど)、 背景が被写体より明るすぎるときは、カメラが自動的に被写体を暗くする傾向があります。被写体が暗すぎるときは、露出補正値を「+」側に設定してください。
- 構図の大部分が非常に暗いとき(暗い緑の森を撮影するときなど)、背景が被写体より も暗すぎるときは、カメラが自動的に被写体を明るくする傾向があります。被写体が明 るすぎるときは、露出補正値を「一」側に設定してください。

# オート撮影モード

- ▲ (オート撮影) モードでは、画像モード、ホワイトバランス、連写、ピクチャーカラーを撮影メニューから設定して撮影できます。
- 1 撮影時に撮影モードボタンを押して、撮影モードメニューを表示する
  - 撮影モードメニューが表示されます。




- 2 マルチセレクターの▲▼で●を選び、®ボタン を押す
  - ・ ▲ (オート撮影) モードになります。
  - MENU (メニュー) ボタンを押して、撮影メニュー の項目を設定します。
    - → \$65
- 3 構図を決めて撮影する





Œ

包



撮影メニューの項目のほか、フラッシュモード(**暦26**)の変更、セルフタイマー(**暦28**)、マクロモード(**暦29**)、および露出補正(**暦30**)の設定ができます。

# シーンモード

次の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った撮影ができます。

<b>Ź</b> ポートレート	※ パーティー	■夜景	□モノクロコピー
▲ 風景	讀海·雪	靴 クローズアップ	20 逆光
❖スポーツ	╧ 夕焼け	<b>血</b> ミュージアム	<b>は</b> パノラマアシスト
■ 夜景ポートレート	쓸 トワイライト	● 打ち上げ花火	

# シーンモードの設定方法

1 撮影時に撮影モードボタンを押して撮影モードメニューを表示し、マルチセレクターで囲を選び®ボタンを押す



2 MENUボタンを押してシーンメニューを表示し、マルチセレクターでシーンを選んで®ボタンを押す





3 構図を決めて撮影する





# ◎ 画像モードの設定

[シーンメニュー] で [◆画像モード](**図66**)を設定できます。画像モードの設定は他のモードと連動しているため、どのモードで設定しても同じ設定になります。



# シーンモードの種類と特徴

#### ダポートレート

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をなめらかで自然な感じに仕上げます。

電子ズームは使えません。



 \$
 \$
 OFF
 ₩
 OFF
 ₩
 OFF
 ₩

※ 変更できます。

#### ■ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき に使います。

・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示(圏22)が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



 ♦
 ♦
 OFF\*
 ₩
 OFF
 ☑
 0.0\*

※ 変更できます。

#### ₹スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。

・シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、 ピント合わせを繰り返します。



- シャッターボタンを全押ししている間、約1.5 コマ/秒で最大6コマまで連写できます(画像モードが 回標準(3072)のとき)。
- ・画像モードやSDカードの種類により、最大連写速度が遅くなることがあります。

 ★
 ⑤
 OFF
 ₩
 OFF
 ☑
 0.0\*

※ 変更できます。

### 説明で使われているマークについて

**~**はフラッシュモード(圏26)、**○**はセルフタイマー(圏28)、**※**はマクロモード(圏29)、 図は露出補正(圏30) の設定です。

#### Ø シーンモードの設定について

各シーンのフラッシュ、セルフタイマー、マクロモードまたは露出補正の設定は、他の撮影モードに切り換えたり、電源をOFFにすると、それぞれのシーンの初期設定に戻ります。

#### 図 夜景ポートレート

**₹**NR

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。 人物と背景の両方を美しく表現します。

電子ズームは使えません。



 \$ \$⊕\*1
 S
 OFF\*2
 W
 OFF
 W
 0.0\*2

※1 赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。
※2 変更できます。

#### 溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。



\$ \$⊚<sup>\*1</sup> Ů OFF<sup>\*2</sup> ₩ OFF ☑ 0.0<sup>\*2</sup>

※1 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。変更できます。
※2 変更できます。

### 調海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影した いときに使います。



*	<b>‡</b> AUTO <sup>※</sup>	৩	OFF*	**	OFF	7	0.0*

※ 変更できます。

ふ: ふがついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。

・風がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行うため、画像の記録時間が通常より長くなります。

#### ╧ 夕焼け

【】

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。



 ♦
 ♦
 ♦
 OFF
 ₩
 OFF
 ₩
 0.0\*

※ 変更できます。

#### ▲ トワイライト

NR

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 使います。

・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示(■22)が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



 ♦
 ♦
 OFF\*
 ₩
 OFF
 ₩
 0.0\*

※ 変更できます。

#### ☑ 夜景

**₹**NR

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲 気を表現します。

・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示(■22)が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



*	9	৩	OFF*	*	OFF	72	0.0*

※ 変更できます。

A: Aがついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。

・風がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行うため、画像の記録時間が通常より長くなります。

#### 郡 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使 います。マクロモード(**暦29**) が「ON」になりズーム 位置が自動的に最短撮影可能な位置に移動します。

- ・光マークが緑色で表示されているとき (ズーム位置が △ マークより広角側)は、レンズ前約 10 cm までの被 写体にピントを合わせられます。ズーム位置により最 短撮影距離は変わります。
- シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、 ピント合わせを繰り返します。



*	<b>\$</b> AUTO **	8	OFF*		ON		0.0**
※ 変	更できます。	フラッシ	ュ撮影時は、	撮影距離	が <b>50 cm</b> 未満の	場合、	フラッシュの光

が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

#### 血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュ を発光させたくない場所で撮影するときに使います。

「BSS」(ベストショットセレクター)(图70)を使って 撮影できます。



*	<b>9</b>	৩	OFF*	*	OFF*	7	0.0*
---	----------	---	------	---	------	---	------

※ 変更できます。

#### ※ 打ち上げ花火

スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに撮影でき ます。

・ 遠景にピントが固定されます。シャッターボタンを半 押しすると、常に AF 表示 (₩22) が点灯します。た だし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピ ントが合わないことがあります。



**1** 

★         ③         OFF         ₩         OFF         ☑         0.0
---

#### □ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(图29) を併用してください。
- 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。



<b>♦ ③</b> * <b>○</b> OFF*	₩ OFF*	0.0*
----------------------------	--------	------

※ 変更できます。

#### 劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発 光し、人物が影にならずに美しく撮影できます。



*	<b>\$</b>	৩	OFF*	*	OFF	7	0.0*
---	-----------	---	------	---	-----	---	------

※ 変更できます。

## 以パノラマアシスト(圏38)



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。撮影した画像は、付属のソフトウェア「Panorama Maker」を使ってパソコンでパノラマ写真に合成します。



※ 変更できます。


## パノラマアシストを使った撮影方法

画面中央でピントを合わせます。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。

- 1 シーンメニューからマルチセレクターで「\\\\ ノラマアシスト]を選び、∞ボタンを押す(32)
  - パノラマ方向(画像をつなげる方向)を示すDマー クが黄色で表示されます。



- マルチセレクターでパノラマ方向を選び、60 ボ タンを押す
  - ・右方向につなげるときはり、左方向はく、上方向 はヘ、下方向はマを選びます。
  - 選んだ方向にDマークが移動し、M ボタンを押す と白色に変わります。



- もう一度のボタンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。
- 3 一番端の被写体に構図を合わせ、1 コマ 日を撮影する
  - 撮影した画像が、画面の約 1/3 の部分に 半透明で表示されます。





#### 4 2コマ目以降を撮影する

- 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に重なるよ うに構図を合わせて、シャッターボタン を押してください。
- この手順を繰り返して、必要な画像を撮 影してください。





# **5** 必要な画像を撮影し終わったら、∞ ボタンを押す

手順2の状態に戻ります。



## ✓ パノラマアシストについてのご注意

- フラッシュモード、セルフタイマー、マクロモード、露出補正は、撮影開始前に設定してください。撮影開始後に設定の変更はできません。撮影開始後は、画像モード(图66)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。
- 撮影中にオートパワーオフ(图86)による待機状態になると撮影が終了します。オートパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。

## 🔍 🕮表示について

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面に配見または一部(マクロ設定時)と表示されます。これは、露出とホワイトバランスがロック(固定)されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出とホワイトバランスで撮影できます。



## Panorama Maker について

Panorama Maker は、付属のSoftware Suite CD-ROMを使ってパソコンにインストールできます。

撮影した画像をパソコンに転送して(圏54)、Panorama Maker でパノラマ写真に合成してください(圏56)。


# 🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダ名→895

# フェイスクリアーモード


撮影モードメニューで包を選ぶと、人物撮影に適した「フェイスクリアーモード」になります。フェイスクリアーモードでは以下のような撮影ができます。

- 人物を浮き立たせて立体感のある画像になります。
- ・ 人物の顔に自動的にピントを合わせる「顔認識AF」が自動的にONになります。フラッシュモードは、フラッシュによる赤目現象を軽減する [赤目軽減自動発光] (アドバンスト赤目軽減方式) (▼26、27) になります (変更可能)。
- 1 撮影時に撮影モードボタンを押して撮影モードメニューを表示し、マルチセレクターで回を選び®ボタンを押す
  - フェイスクリアーモードになります。



# **2** 構図を決める

- カメラが顔を認識すると、黄色の二重枠が表示されます。
- 最大5人まで認識できます。
- 複数の顔を認識した場合は、最も近くにいる人の 顔が二重枠で、他の顔が一重枠で示されます。ピントは、二重枠で囲まれた人の顔に合います。途 中で被写体が横を向くなどしてカメラが被写体 を見失うと、枠が消えます。



# 3 シャッターボタンを半押しする

- ・ピントと露出を固定し、二重枠が緑色に 変わります。
- そのままシャッターボタンを全押しして、撮影してください。



# フェイスクリアーメニュー

フェイスクリアーメニューでは、次の項目を設定できます。 フェイスクリアーメニューを表示するには、フェイスクリアーモードでMENUボタンを押します。

#### ● 画像モード

[画像モード] を変更できます(₹66)。

画像モードの設定は他のモードと連動しているため、どのモードで設定しても同じ設定になります。

#### ダ ポートレート効果

人物の肌の色合い、質感や画像全体の雰囲気をどのように表現するかを、[標準]、[明るめ]、[ソフト] の3種類から選べます。[明るめ] にすると人物の肌の透明感を強調した画像になります。[ソフト] にすると全体の雰囲気がソフトな画像になります。

# ▼ 顔認識AFについてのご注意

- 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- 次のような場合は、カメラは人物の顔を認識できません。
  - **-** 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている。
  - 人物が横を向いている。
  - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている。
- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- 二重枠が黄色点滅しているときは、顔にピントが合っていません。もう一度ピントを合 わせてください。
- 「オートフォーカスが苦手な被写体」(圏23)の撮影では、二重枠が緑色になっていても、まれにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、オート撮影モードなどに切り換えて、同距離にある別の被写体でピントを合わせてから、フォーカスロック撮影(圏23)をお試しください。

### プロフェイスクリアーモードで使用できる設定

- フラッシュモードは他のモードに変更できます。
- セルフタイマーと露出補正が設定できます。マクロモードと電子ズームは使えません。

# 複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)

再生モードの1コマ表示(**图24**)で**W**(**■**)ボタンを押すと、画像を一覧できる「サムネイル表示」になります。サムネイル表示では、次の操作ができます。



機能	ボタン	内容	8
画像を選ぶ	\$ (5) (0) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	マルチセレクターの <b>▲▼◀▶</b> を押します。	9
表示コマ数を増やす (4→9→16コマ)	<b>W</b> ( <b>S</b> )	<b>W</b> ( <b>≧</b> )ボタンを押します。	
表示コマ数を減らす (16→9→4コマ)	<b>T</b> (Q)	<b>T</b> ( <b>Q</b> ) ボタンを押します。	
1コマ表示に戻る	<b>®</b>	∞ボタンを押します。	24
撮影モードに切り換 える	SCENE	撮影モードボタンを押すと、直前の撮 影モードになります。	8

## がサムネイルに表示されるマーク


[プロテクト設定] (**1992**) した画像には 右のマークが表示されます(16コマサム ネイル表示を除く)。動画は、映画フィル ムの1コマのように表示されます。 **〒**: プロテクト設定マーク -



# 画像を拡大表示する

再生モードの1コマ表示(**图24**)で**T**(**Q**)ボタンを押すと、表示中の画像の中央部が約3倍に拡大表示されるクイック拡大表示になります。

画面右下のガイドは、どの部分を表示しているかを 示しています。マルチセレクターの▲▼◀▶を押し て表示する部分を切り換えます。



クイック拡大表示でさらにズームボタンを操作する と、拡大率を変更できます。拡大率は画面に表示さ れます。拡大表示では、次の操作ができます。



松松台七	ボタン	市郊	Ö
機能	ルタノ	内容	(9)
拡大倍率を上げる	<b>T</b> (Q)	<b>T</b> (Q) ボタンを押します。最大約   10倍までの倍率に拡大します。	_
拡大倍率を下げる	<b>W</b> (■)	W(■) ボタンを押します。倍率が 1倍になると、1コマ表示に戻ります。	_
表示範囲を移動する	(5) (0) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	マルチセレクターの▲▼ <b>◀▶</b> を押して、画像をスクロールします。	9
1コマ表示に戻る	<b>®</b>	<b>®</b> ボタンを押します。	24
画像の一部を切り抜く (トリミング)	MENU	拡大表示した部分だけを別画像とし て保存します。	46
撮影モードに切り換 える	► / SCENE	撮影モードボタンを押すと、直前の撮 影モードになります。	8

# 画像を編集する

このカメラでは次の機能を使って画像を簡単に編集できます。編集した画像は 元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保存されます(**圏**95)。

編集の種類	内容	用途
D-ライティング	画像の暗い部分を 明るく補正する	逆光やフラッシュの光量不足で暗く なった部分を明るく補正したいとき
トリミング	画像の一部を切り抜く	被写体をクローズアップしたいとき、 構図に手を加えたいときなど
スモールピクチャー	小さいサイズの画像 を作成する	メールに添付して送信する場合など、 画像のサイズを小さくしたいとき

## ☑ 画像編集を適用する際のご注意

- 「画像モード」(▼66)を「16:9」にして撮影した画像は、編集できません。
- ・ COOLPIX L14以外で撮影した画像は、編集できません。
- COOLPIX L14以外のデジタルカメラでは、COOLPIX L14で編集した画像の正常な表示 やパソコンへの転送ができないことがあります。
- ・ 内蔵メモリー /SDカードに充分な空き容量がないときは、編集できません。

## ■像編集の制限

	2回目の編集						
1回目の編集	D-ライティング	トリミング	スモールピクチャー				
D-ライティング	×	0	0				
トリミング	×	×	×				
スモールピクチャー	×	×	×				

- 同じ画像編集を2回行うことはできません。
- D-ライティングと、トリミングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するときは、D-ライティングを先に行ってください。

## 元画像と編集画像の関係について

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- [プリント指定](**图**63) や [プロテクト設定](**图92**) された画像を編集しても、この 設定内容は編集で作成した画像に反映されません。

# 画像の暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正できます。D-ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 再生モードの1コマ表示(圏24)またはサムネイル表示(圏42)で画像を選び、MENUボタンを押す
  - 再生メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターで [D-ライティング] を選び、◎ ボタンを押す
  - ・補正前(左側)と補正後(右側)の見本が表示されます。



- **3** [実行] を選び、®ボタンを押す
  - ・補正画像が作成されます。
  - D-ライティングを中止するときは、[キャンセル] を選び、⋒ボタンを押します。
  - D- ライティングを行った画像は、再生画面で へのフライティング済み)が表示されます。





# 🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダ名→数95

# 画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大表示(**図43**)中に**MINI** マークが表示されている画像は、液晶モニターに表示している部分だけにトリミング(切り抜き)できます。トリミングした画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

1 再生モードの1コマ表示でT(Q)ボタンを押して、画像を拡大表示する



- 2 切り抜きたい部分だけが表示されるように調節する
  - ・ズームボタンの**T**(Q)ボタンまたは**W**(■)ボタンを押して拡大率を調節します。
  - ・マルチセレクターの▲▼◀▶を押して表示範囲を 移動します。



3 MENUボタンを押す



- **4** マルチセレクターで [はい] を選び、∞ボタンを 押す
  - トリミング画像が作成されます。
  - ・作成をやめるときは、[いいえ]を選び、∞ボタンを押します。



- トリミングで作成した画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。次のうちから最適なものをカメラが自動的に選びます(単位:ピクセル)。
  - · 5m2592×1944
- $\cdot 4 \times 2288 \times 1712$
- $\cdot 3 \times 2048 \times 1536$

- $\cdot 2 1600 \times 1200$
- $\cdot 1 1280 \times 960$
- · PC 1024 × 768

- $\cdot$  TV 640  $\times$  480
- · □320×240
- · □160×120
- トリミングで作成された画像の画像サイズが □320×240または□160×120のときは、グレーの枠で囲まれて表示されます。
- ② 関連ページ

# 小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)


撮影した画像から、小さいサイズの画像を新しく作ります。作成するスモール ピクチャーの大きさは、次の3種類から選べます。スモールピクチャーは、元 の画像とは別の画像(圧縮率約1/16)として保存されます。

種類	内容		
<b>□</b> 640 × 480	テレビでの表示に適しています。		
□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。		
□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。		

- 1 再牛モードの1コマ表示(图24)またはサムネイ ル表示(图42)で画像を選び、MENUボタンを押す
  - 再生メニューが表示されます。




- **2** マルチセレクターで [スモールピクチャー] を 選び、のボタンを押す
  - 作成をやめて再生モードに戻るときは、MENUボタ ンを押します。



3 スモールピクチャーのサイズを選び、60 ボタン を押す



- 4 「はい」を選び、@ボタンを押す
  - スモールピクチャーが作成されます。
  - 作成をやめるときは、「いいえ」を選び、M ボタ ンを押します。
  - スモールピクチャーで作成した画像は、グレーの
- 🔍 関連ページ






# 動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。

- 1 撮影時に撮影モードボタンを押して撮影モードメニューを表示させ、マルチセレクターで標を選び、®ボタンを押す
  - 液晶モニターに、記録できる時間が表示されます。



# **2** シャッターボタンを全押しして、撮影を開始する

- 液晶モニターで記録できる残り時間の目安を確認できます。
- ピントは画面中央にある被写体に合います。
- 撮影を終了するには、もう一度シャッターボタンを全押しします。





## ▼ 動画撮影についてのご注意

- マクロモード(圏29)を使えます。フラッシュ(圏26)と露出補正(圏30)は、ストップモーション(圏50)のみで使えます。セルフタイマーは使えません。
- 動画撮影中にフラッシュモード、マクロモードまたは露出補正の設定や変更はできませ か。撮影を開始する前に設定してください。
- 動画撮影を開始すると光学ズームは使えません。電子ズームは動画撮影の開始前は使えませんが、ストップモーション以外の動画撮影中は2倍まで作動します。

#### オートフォーカスについて

シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押ししている間はピントを固定 (AFロック) します。撮影中は、そのピントに固定されます。

# € 動画撮影の設定を変更する

- 動画メニューで [動画設定] を変更できます (■49)。
- 「動画設定」が「ストップモーション」のときは、動画に音声は付きません。

# 動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)

動画メニューで「動画設定」を変更できます。

動画モードで、MENUボタンを押して「動画メニュー」を表示し、マルチセレクターで設定してください。

# 動画設定

撮影する動画の種類を選びます。

種類	画像サイズとフレーム数
壳*TV再生640★ (初期設定)	画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒
慄カメラ再生320★	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒
<b>県カメラ再生</b> 320	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒
₹P長時間再生160	画像サイズ:160×120ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒
るストップモーション (図50)	静止画を複数コマ撮影してから、その画像をつないで動画として記録します。音声は記録できません。 画像サイズ:640×480ピクセル 再生フレーム数:15フレーム/秒

# ■ 動画の記録可能時間/フレーム数

種類	内蔵メモリー (約23 MB)	SDカード (256 MB)
¶ntV再生640★ (初期設定)	21秒	約3分40秒
<b>県カメラ再生320★</b>	43秒	約7分20秒
<b>県カメラ再生</b> 320	1分24秒	約14分30秒
<b>尼</b> 長時間再生160	4分40秒	約48分
ふストップモーション (図50)	<b>254</b> フレーム	動画1ファイルにつき 1800フレーム

<sup>※</sup> 数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。このカメラで記録できる動画1ファイルの最大容量は2GBです。4GB以上のSDカードを使用しても、カメラは最大2GBまでの記録可能時間を表示します。

# 🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダ名→895

# ストップモーション撮影をする

お好みのタイミングで複数の静止画を撮影し、その画像をつないで動画として 記録できます。クレイアニメーションのような動画を作るときに便利です。

**1** マルチセレクターで [動画設定] メニューから [ストップモーション] を選び、Mボタンを押す



- 2 MENUボタンを押す
  - 撮影画面に戻ります。
- **3** シャッターボタンを押して1フレーム目を撮影する
  - 撮影した画像が半透過で表示されます。
- **4** シャッターボタンを押して2フレーム目を撮影する
  - ・半透過で表示される画像を目安にして、2フレーム以降を撮影してください。
  - ストップモーション中はオートパワーオフ(图86)が30分になり、待機状態になると撮影が終了します。
- 5 必要なフレームを撮影し終わったら、®ボタンを押してストップモーションを終了する
  - 内蔵メモリー/SDカードの残量がなくなったとき、または撮影フレーム数が 1800フレームに達すると、撮影が自動的に終了します。

# ▼ ストップモーションについてのご注意

- ・フラッシュモード(▼26)、マクロモード(▼29)、露出補正(▼30)は、1フレーム 目を撮影する前に設定してください。2フレーム目以降はすべて同じ設定で撮影されま す。撮影開始後に設定の変更はできません。
- 途中で電池が切れないように、充分に残量がある電池をお使いください。
- ・ 別売の AC アダプター EH-65A を使用すると、家庭用コンセント(AC 100V)から COOLPIX L14へ電源を供給できます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

# 動画を再生する

1 コマ表示(■24)で動画モードのアイコンが表示されている画像が動画です。®ボタンを押すと、再生できます。

・動画モードのアイコンは、撮影時の動画設定 (►49)によって異なります。

再生中はズームボタンで音量を調節できます。 液晶モニター上部には操作パネルが表示されます。 マルチセレクターの **◆▶**を押して操作パネルのボタンを選ぶと、次の操作ができます。





動画再生中 音量表示

	_	_	切口 コニー 日主火が	
機能	ボタン	内容		
巻き戻し	4	<b>®</b> ボ	タンを押している間、巻き戻します。	
早送り	•	<b>®</b> ボ	タンを押している間、早送りします。	
一時停止	П	一時( きま <sup>-</sup>	タンを押すと、一時停止します。 亨止中にマルチセレクターでコマ送り/コマ戻しがです。また、液晶モニター上部の操作ボタンで、以下 作ができます。 ®がタンを押すと、1コマ戻ります。押し続けると、 連続してコマ戻しします。 ®がタンを押すと、1コマ進みます。押し続けると、 連続してコマ送りします。 ®がタンを押すと、再生を再開します。	
再生終了	•	∞ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。		

# 動画ファイルを削除する


1コマ表示(**圏**24)、サムネイル表示(**圏**42)で動画を選んで**値**ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。 [はい]を選んで**⑩**ボタンを押し、動画ファイルを削除します。削除をやめるときは、[いいえ]を選びます。



# テレビに接続する


カメラを付属のオーディオビデオケーブル(AVケーブル)でテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。

# 1 カメラの電源をOFFにする



# **2** カメラとテレビを接続する

AVケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入力端子に接続してください。



- 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える
  - ・詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。
- **4** カメラの電源をONにする
- **5 ▶**ボタンを押す
  - カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
  - ・テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消灯したままになります。



## ▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

### ▼ 画像がテレビに映らないときは

[セットアップ] メニュー (**圏77**) → [ビデオ出力] (**圏88**) がお使いのテレビに合っているか確認してください。

# パソコンに接続する

付属のUSBケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソフトウェア「Nikon Transfer」を使って、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。

# カメラとパソコンを接続する前に

### ソフトウェアをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、付属のSoftware Suite CD-ROMを使って、パソコンに「NikonTransfer」やパノラマ写真を作成する「Panorama Maker」などのソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのインストール方法は、簡単操作ガイドをで覧ください。

### カメラを接続できるパソコンのOS

#### Windows

- 32 bit版のWindows Vista (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate)、Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)
  - \* Windows 2000 Professional をお使いの方は、カードリーダーなどの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに転送してください(■55)。

#### Macintosh

Mac OS X (Version 10.3.9、10.4.9)


対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

## ▼ 電源についてのご注意

- パソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のある電池をお使いください。
- 別売のACアダプターEH-65Aを使用すると、家庭用コンセント(AC 100V)からCOOLPIX L14 へ電源を供給できます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

# カメラからパソコンに画像を転送する


- 1 Nikon Transferがインストールされているパソコンを起動する
- 2 カメラの電源をOFFにする
- 3 付属のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続する

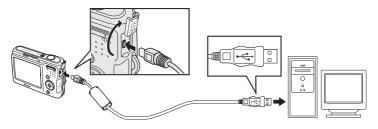

#### 4 カメラの電源をONにする

・ Windows Vista/XPの場合:

起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面 がパソコンに表示されたら、「コンピュータにあ るフォルダに画像をコピーする-Nikon Transfer 使用] (Windows Vista) / 「Nikon Transfer コン ピュータにあるフォルダに画像をコピーする]



(Windows XP)を選んで [OK] をクリックし (Windows XP)、Nikon Transfer を起動します。

常にNikon Transferで画像を転送する場合は、「このデバイスの場合は常に 次の動作を行う](Windows Vista)/「この動作は常にこのプログラムを使 う] (Windows XP) にチェックを入れてください。

Mac OS Xの場合:

Nikon Transferのインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合 は、パソコンでNikon Transferが自動起動します。

# ▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでく ださい。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

# 5 Nikon Transferの起動が終わったら、画像を転送する

Nikon Transferの [転送開始] ボタンをクリックします。記録されているすべての画像がパソコンに転送されます (Nikon Transferの初期設定)。



- 転送が終わると、転送先のフォルダが自動的に開きます(Nikon Transferの初期設定)。
- Nikon Transferの操作方法については、Nikon Transferのヘルプをご覧ください。

## 6 転送が終わったら、カメラとパソコンの接続を外す

カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜きます。

### Windows 2000 Professional をお使いの方へ

カードリーダーなどの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに転送してください。

2 GB以上のSDカードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器がSDカードに対応している必要があります。

- カードリーダーなどにSDカードを挿入すると、Nikon Transferが自動起動します (Nikon Transferの初期設定)。上記の手順5を参照して、画像を転送してください。
- ・カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場合は、パソコンに [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] と表示されます。[キャンセル(中止)] を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。
- ・内蔵メモリーのデータは、カメラでSDカードにコピーしてから(图77、92) 転送してください。

#### パソコンに接続する

- 🔍 パソコンで画像を表示するには
- ・画像を保存した転送先のフォルダを開き、OS付属のビューアなどで表示してください。
- パノラマ写真に合成するには(Panorama Maker)
- シーンモードの [パノラマアシスト] 機能 (圏38) を使って撮影した画像を、Panorama Makerを使ってパノラマ写真に合成できます。
- Panorama Maker は、付属のSoftware Suite CD-ROMでインストールできます。
- Panorama Makerをインストールしたら、次のように起動します。
   Windows:

[スタート] から [すべてのプログラム] (Windows 2000は [プログラム]) → [ArcSoft Panorama Maker 4] → [Panorama Maker 4] の順にクリックしてください。 Macintosh:

[アプリケーション] フォルダを開き、[Panorama Maker 4] をダブルクリックしてください。


• Panorama Makerの使い方は、Panorama Makerの操作画面やヘルプをご覧ください。

# ② 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダ名→(▼95)

# プリンターに接続する

PictBridge (图110) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントできます (ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、次のとおりです。

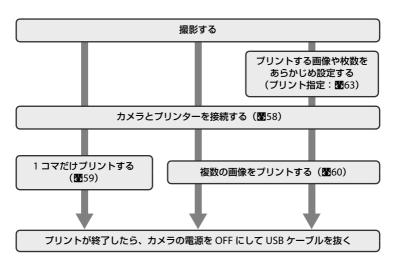

# ▼ 電源についてのご注意

- ・ パソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のある電池をお使いください。
- 別売のACアダプターEH-65Aを使用すると、家庭用コンセント(AC 100V)からCOOLPIX L14 へ電源を供給できます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

## ■ 画像のプリント方法について


SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントする他に次の方法でプリントできます。

- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。


これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの [プリント指定] メニューを使って、あらかじめSDカードに設定できます(**图63**)。

# カメラとプリンターを接続する

1 カメラの電源をOFFにする




- **2** プリンターの電源をONにする
  - プリンターの設定を確認してください。
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する



# **4** カメラの電源をONにする

・正しく接続されると、カメラの液晶モニターに① の画面が表示された後、[プリント画像選択]画 面②が表示されます。



NO. 12

 $\boxtimes$ 



# ▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

# 1コマだけプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(**図58**)、次の手順でプリントしてください。

- マルチセレクターでプリントする画像を選び、 のボタンを押す
  - ・ **W**(■)(サムネイル)ボタンを押すと12コマ表示に、**T**(Q)(拡大)ボタンを押すと1コマ表示に切り換わります。



2 [プリント枚数設定]を選び、∞ボタンを押す



**3** プリント枚数 (9枚まで) を設定し、∞ボタンを 押す



**4** [用紙設定] を選び、®ボタンを押す



# **5** 用紙サイズを選び、®ボタンを押す

・プリンターの設定を優先したいときは、[プリンターの設定] を選びます。



6 [プリント実行] を選び、∞ボタンを押す



# **7** プリントが始まる

- ・プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを押します。



プリント中の枚数/総枚数

# 複数の画像をプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(**图58**)、次の手順でプリントしてください。

- 1 [プリント画像選択] 画面が表示されたら、MENU ボタンを押す
  - 「プリントメニュー」画面が表示されます。



- **2** マルチセレクターで [用紙設定] を選び、∞ ボタンを押す
  - プリントメニューを終了したいときは、MENUボタンを押します。



10

# 3 用紙サイズを選び、∞ボタンを押す

プリンターの設定を優先したいときは、[プリンターの設定]を選びます。



**4** [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] を選んで、®ボタンを押す




**99 98** 

MFMI戻る

#### プリント選択

プリントする画像と、それぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定できます。

- マルチセレクターの ◆▶ を押して画像を 選び、▲▼ を押してプリント枚数を設定 できます。
- プリントされる画像には、チェックマーク とプリント枚数が表示されます。枚数を 0



- ▼ (Q) ボタンを押すと 1 コマ表示に、W(国) ボタンを押すと 12 コマ表示に切り換わります。
- 設定が終了したら **®** ボタンを押します。
- 表示される右の画面で、[ブリント実行] を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。
- [キャンセル] を選んで **∞** ボタンを押す と、プリントメニューに戻ります。



#### 全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます。

- 表示される右の画面で、「プリント実行」 を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。
- [キャンセル] を選んで **∞** ボタンを押す と、プリントメニューに戻ります。



#### DPOFプリント

[プリント指定](**図63**) であらかじめ指定しておいた画像をプリントできます。

- 表示される右の画面で、[ブリント実行] を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。
- [キャンセル] を選んで **®** ボタンを押す と、プリントメニューに戻ります。
- [画像の確認] を選んで ® ボタンを押す と、どの画像をブリント指定したか確認で きます。もう一度 ® ボタンを押すと、画 像のブリントが始まります。





# **5** プリントが始まる

- ・プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを 押します。



プリント中の枚数/総枚数

## 用紙設定について

用紙設定画面では、「プリンターの設定」以外に、[L サイズ]、 [2L サイズ]、 [ハガキ]、 [100×150 mm]、 [4×6 in.]、 [8×10 in.]、 [Letter]、 [A3 サイズ]、 [A4 サイズ] のうち、プリンターが対応している用紙サイズを表示します。

# SDカードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

DPOF (**图110**) 対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントする際は、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます。

プリント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続してプリントすることもできます。カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます。


- **1** 再生モードでMENUボタンを押す
  - 再生メニューが表示されます。



2 マルチセレクターで [プリント指定] を選び、® ボタンを押す



3 [複数画像選択] を選び、∞ボタンを押す



- **4** プリントする画像と、それぞれのプリント枚数 (各9枚まで)を設定する
  - ・マルチセレクターの ◆▶ を押して画像を選び、▲▼を押してプリント枚数を設定します。
  - プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除できます。



- ・**T**(Q) ボタンを押すと1コマ表示に、**W**(■) ボタンを押すと12コマ表示 に切り換わります。
- 設定が終了したらのボタンを押します。

#### SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

# **5** 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするかどうかを設定する

- ・[日付] を選んで®ボタンを押すと、すべての画像に撮影日を印字します。
- [撮影情報] を選んで®ボタンを押すと、すべて の画像に撮影情報(シャッタースピードと絞り 値)を印字します。
- [選択終了] を選んでのボタンを押し、設定を有効にします。



[プリント指定] を行った画像は、再生時の画面で確認できます。



### ▼ 日付と撮影情報を入れてプリントするときのご注意

プリント指定で設定した[日付] と[撮影情報] は、「日付」や「撮影情報」が印字可能なDPOF対応(圏110) プリンターで印字できます。

- ・付属のUSBケーブルでカメラをプリンターに接続して「DPOFプリント」(▼61) するときは、「撮影情報」は印字できません。
- プリント指定を行った後、再び[プリント指定]メニューを表示すると、[日付]と[撮影情報]の設定はリセットされますのでご注意ください。

### **プリント指定をすべて取り消すには**

すべての画像に対するプリント指定を取り消すには、手順3で [プリント指定取消] を選び $\mathbf{M}$ ボタンを押します。

### 日付のプリントについて

プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている 日時です。撮影後にセットアップメニューの [日時設定] を 変更してもプリントされる日付には反映されません。



### 🔍 [デート写し込み] について

セットアップメニューの [デート写し込み] (**圏84**) を使うと、画像に直接日付を写し込んで記録できます。「デート写し込み」した画像は、日付の印字に対応していないプリンターでも「日付」を入れてプリントできます。

デート写し込みした画像は、[プリント指定] で日付の印字を設定しても、デート写し込みした日付のみがプリントに表示されます。

# 撮影に関する設定─撮影メニュー

オート撮影モード(▼31)の撮影メニューには、次の項目があります。

◆ 画像モード<sup>※1</sup>型66記録時の画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を選びます。

**■ 連写<sup>※2</sup> ■**70 連写 (連続撮影) やBSS (ベストショットセレクター) を設定できます。

**\*\* セットアップ**\*\*<sup>3</sup> **2**77 セットアップメニューを表示します。

※1 [画像モード] は、その他の撮影モードのメニューでも設定できます(動画メニューを除く)。

※2 これらの機能は、他の機能と同時に設定できないことがあります(圏72)。
※3 [セットアップ] は、その他の撮影モードのメニューでも選べます。

# 撮影メニューの表示方法

撮影時に撮影モードボタンを押して撮影モードメニューを表示し、**△**(オート撮影) モードにします。

MENUボタンを押して、撮影メニューを表示します。







- ・メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(数9)。
- 撮影メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

### **●** 画像モード

画像モード(画像サイズと圧縮率の組み合わせ)を選びます。画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適していますが、記録できるコマ数は少なくなります。

	画像モード	画像サイズ (ピクセル)	内 容
7⋒°	高画質(3072★)	3072×2304	[標準] よりも精細な画像になります。圧 縮率は約1/4です。
7 <sub>M</sub>	標準(3072) (初期設定)	3072×2304	ファイルサイズと画質のバランスが良く、 一般的な撮影に適した画像モードです。圧
5м	標準(2592)	2592×1944	縮率は約1/8です。
Зм	エコノミー (2048)	2048×1536	[標準] よりも画像サイズが小さいため、 より多く撮影できます。圧縮率は約1/8で す。
PC	パソコン (1024)	1024×768	パソコンのモニターに表示するときに適 しています。圧縮率は約1/8です。
TV	TV (640)	640×480	電子メールへの添付や、テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。
16:9	16:9	3072×1728	縦横比が16:9 の画像を撮影できます。圧 縮率は約1/8です。

画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます(数6、7)。

### ■ 画像モードの設定について

画像モードはらくらくオート撮影メニュー、シーンメニュー、フェイスクリアーメニュー からでも設定できます。 どのメニューから設定しても同じ設定になります。

### ☑ 記録可能コマ数

内蔵メモリーや256 MBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。

画像モード	内蔵メモリー (約23 MB)	SDカード <sup>※1</sup> (256 MB)	プリント時の大きさ <sup>※2</sup>
7⋒゜高画質(3072★)	6⊐マ	約70コマ	約26×19.5 cm
№ 標準(3072)	13⊐マ	約140コマ	約26×19.5 cm
厨 標準(2592)	19⊐マ	約195コマ	約22×16.5 cm
₃ エコノミー (2048)	30⊐マ	約305コマ	約17×13 cm
配 パソコン (1024)	102⊐マ	約1045コマ	約9×7 cm
TV (640)	191⊐マ	約1965コマ	約5×4 cm
<b>69</b> 16:9	18⊐マ	約185コマ	約26×14.5 cm

- ※1 記録可能コマ数が10000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。
- ※2 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。

ピクセル数÷プリンター解像度(dpi)× 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大きくなります。

### 山 ホワイトバランス

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に合わせて調整をする必要があります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。

#### Ⅲ オート(初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 設定のままで撮影できます。

#### **門**プリセット Manual (プリセットマニュアル)

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは「プリセットマニュアルの使い方」(**图**69) をご覧ください。

☀ 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

※ 電球

白熱電球の下での撮影に適しています。

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

▲ 曇天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

冬 フラッシュ

フラッシュを使う撮影に適しています。

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認できます([オート] のときは、何も表示されません)(**図6**)。

# ▼ [オート]、[フラッシュ] 以外を選んだ場合

[オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを**⑤**(発 光禁止)に設定してください(**№2**6)。

### プリセットマニュアルの使い方

特殊な照明の下で撮影するときなど、[オート] や [電球] などの設定では望ましい結果が得られない場合に使用します(赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。

- 1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する
- 2 マルチセレクターで [ホワイトバランス] 画面の [**PH** プリセット Manual] を選び、® ボタンを押す
  - ・レンズが望遠側のズーム位置になります。



- 3 [新規設定] を選ぶ
  - 前回プリセットしたホワイトバランスを使いたいときは、「前回の設定」を選んで®ボタンを押してください。ホワイトバランスが前回のプリセット値に設定されます。



**4** 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を写す



- 5 ®ボタンを押して、ホワイトバランス値を測定する
  - シャッターがきれて、ホワイトバランスのプリセット値が新たに設定されます。
  - ・画像は記録されません。
- ✓ プリセットホワイトバランスについてのご注意

手順5で**∞**ボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影時のホワイトバランスの測定はできません。

### □ 連写

連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。単写 以外に設定するとフラッシュは発光禁止になり、連写中のピントと露出、ホワ イトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。

#### ⑤ 単写(初期設定)

1コマずつ撮影します。

#### □ 連写

シャッターボタンを全押ししている間、約1.5コマ/秒で連写できます。画像モードが回標準(3072×2304)の場合、連続で約6コマ撮影できます。

#### BSS BSS

BSS(ベストショットセレクター)は暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します。

#### ■ マルチ連写

シャッターボタンを1回全押しすると約1.8コマ/秒で16コマの連続写真を撮影し、1コマの画像(風 標準(2592))として記録します。



連写モードの設定は、撮影時の画面で確認できます( [単写] のときは、何も表示されません)(**图6**)。

### 夕 連写についてのご注意

画像モードやSDカードの種類により、最大連写速度が遅くなることがあります。

### ✓ BSSについてのご注意

BSSは静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。

# **び** ピクチャーカラー

記録する画像の色調を変えます。

標準カラー(初期設定) 自然な色調になります。

**G** ビビッドカラー

はっきりした色調になります。

**ム 白黒** 白黒写真になります。

**催 セピア** セピア色になります。

**グ クール** ブルー系のモノトーンになります。

ピクチャーカラーの設定は、撮影時の画面で確認できます([標準カラー]のときは、何も表示されません)。また設定に応じて、画面の色調も変わります(**圏**6)。

### 同時に設定できる機能の制限

▲ (オート撮影) モードでは、以下のように、複数の機能を同時に設定できないことがあります。

#### フラッシュモード

[連写] モードを [連写]、[マルチ連写]、または [BSS] にすると、フラッシュモードは**⑤** (発光禁止) に固定されます。

[連写] モードを [単写] に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。

#### セルフタイマー

セルフタイマーをONにすると、[連写] モードは設定にかかわらず、[単写] として動作します。

セルフタイマーをOFFにする(またはセルフタイマー撮影が完了する)と、 [連写] モードの設定が有効になります。

#### 連写

[連写] モードを [マルチ連写] にすると、[画像モード] は [風標準 (2592)] に変更されます。

#### ホワイトバランスとピクチャーカラー

[ピクチャーカラー] を [白黒]、[セピア]、または [クール] のいずれかにすると、[ホワイトバランス] は [オート] に固定されます。

[ピクチャーカラー] を [標準カラー] または [ビビッドカラー] に戻すと、元の [ホワイトバランス] の設定に戻ります。

# 再生に関する設定―再生メニュー

再牛メニューには、以下の項目があります。

D-ライティング	<b>₩</b> 45

撮影した画像の暗い部分を明るく補止します。

型 プリント指定プリンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。

**図** スライドショー **図**75 内蔵メモリー /SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

७ 削除 276

画像を削除します。

**園 スモールピクチャー** 撮影した画像から、小さいサイズの画像を新しく作ります。

# 再生メニューの表示方法

▶ボタンを押して再生モードにします。

MENUボタンを押して、再生メニューを表示します。



- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(数9)。
- 再生メニューから再生に戻るには、MENUボタンを押します。

### 画像選択画面の操作方法

以下のメニューでは、画像選択時に、右のような画 面が表示されます。

- ・ 再生メニュー: プリント指定 (863)、削除 (876)
- セットアップメニュー:オープニング画面(圏79)、 プロテクト設定(圏92)、画像コピー(圏92)



次の手順で画像を選びます。

- 1 マルチセレクターの ◆▶を押して、画像を選ぶ
  - [オープニング画面]の画像選択では、1画像しか 選べません。→手順3へ
  - **T**(Q) ボタンを押すと1コマ表示に、**W**(■) ボタンを押すと12コマ表示に切り換ります。



- 2 ▲▼を押してON/OFF (またはプリント枚数) を 設定する
  - ・ON にすると、選択画像にチェックマークが表示されます。複数の画像に設定したいときは、手順1と2を繰り返します。



- 3 のボタンを押す
  - 設定が有効になります。



### **□** スライドショー

内蔵メモリー/SDカードに記録した画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

- 1 マルチセレクターで [開始] を選び、∞ ボタンを押す
  - 繰り返し再生するには、[開始] を選ぶ前に [エンドレス] を選んで®ボタンを押し、チェックボックスをオン [✔] にします。



# **2** スライドショーが始まる

- 再生中にのボタンを押すと一時停止します。



### **3** 終了または再開する

 スライドショー終了時や一時停止中に [終了] を 選び、®ボタンを押すと再生メニューに戻ります。 [再開] を選ぶとスライドショーを再開します。



# ▼ スライドショーについてのご注意

- ・ 動画 (▼51) は1フレーム目だけを表示します。
- [エンドレス] で再生していても、何も操作しないで約30分経過すると、液晶モニター が消灯します。何も操作しないまま、さらに約3分経過すると、電源がOFFになります。

### **並 削除**

画像を削除します。

#### 削除画像選択

画像選択画面(₹74)で、画像を選んで削除します。

#### 全画像削除

すべての画像を削除します。

### 

- 削除した画像はもとに戻せないため、ご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- ●マークが表示されている画像は、プロテクト(保護)されているので削除されません。

# カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

セットアップメニューには、以下の項目があります。

<u>HEHÚ</u>	メニュー切り換え	<b>₩</b> 78
	メニューの表示形式を切り換えます。	
	オープニング画面	<b>™</b> 79
	電源をONにしたときに表示される「オープニング画面」につ	いて設定
	します。	
Θ	日時設定	₩80
	内蔵時計を合わせます。	
	モニター設定	₩83
	画面の表示内容や明るさを設定します。	
DATE	デート写し込み	₩84
	画像に撮影日時を写し込む設定を行います。	
	電子ズーム	₩85
	電子ズームの動作を設定します。	
<b>4</b> »	操作音	₩85
	操作音について設定します。	
Ð	オートパワーオフ	₩86
	待機状態に入るまでの時間を設定します。	
	メモリーの初期化/カードの初期化(フォーマット)	₩87
	内蔵メモリー /SDカードを初期化します。	
Þ	言語/LANGUAGE	₩88
	画面に表示する言語を設定します。	
of.	ビデオ出力	₩88
	テレビとの接続に必要な設定を行います。	
e	設定クリアー	₩89
	各種設定を初期状態に戻します。	
#	電池設定	₩91
	使用する電池の種類を設定します。	
8	パワーセーブ	₩91
	電池の消耗を抑える機能のON/OFFを設定します。	
Оп	プロテクト設定	₩92
	大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)	します。
H	画像コピー	₩92
	内蔵メモリーとSDカードの間で画像をコピーします。	
Ver.	バージョン情報	₩93
	ファームウェアの情報を表示します。	

### セットアップメニューの表示方法

撮影モードでMENUボタンを押してメニューを表示し、マルチセレクターで [セットアップ] を選びます。®ボタンを押してセットアップメニューを表示 します。



マルチセレクターの▲▼ で [セットアップ] を選び のボタンを押す

- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(■9)。
- ・ セットアップメニューを終了するには、MENUボタンを押します。

### ∞ メニュー切り換え

メニューの表示方法を選べます。

### 文字タイプ (初期設定)

メニュー名を一覧表示します。



### アイコンタイプ

メニューの全項目を1画面に表示できます。



### **川 オープニング画面**

カメラの電源をONにしたときに液晶モニターに表示するオープニング画面を 設定します。

#### なし (初期設定)

オープニング画面を表示しません。

#### **COOLPIX**

オープニング画面を表示します。

#### 撮影した画像

内蔵メモリー/SDカードの画像を、オープニング画面として登録できます。 [画像の選択] 画面で画像を選び(**圏74**)、**®**ボタンを押します。 登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、オープニング画面に残ります。

・[画像モード](☎66)を [16:9] にして撮影した画像は選べません。

# ④ 日時設定

カメラに内蔵された時計を設定します。

海外旅行などに便利なワールドタイム(時差を自動的に計算する機能)も設定できます。

#### 日時

内蔵時計の日付と時刻を設定します。

設定方法については「表示言語と日時を設定する」の手順6、7(**暨**14)をで覧ください。

#### ワールドタイム

自宅(♠)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)の設定や変更を行います。また、訪問先のタイムゾーン(♪)を登録すると、自宅(♠)との時差(图82)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。

#### 時差のある地域で使うには

- - ・ [ワールドタイム] 画面が表示されます。



- 2 → (訪問先) を選び、®ボタンを押す
  - ・訪問先の時計に切り換わります。
  - ・夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域でお使いになる場合は、マルチセレクターで [夏時間]を選んで®ボタンを押し(時間が1時間進みます)、▲を押します。



### **3** ▶を押す

・ [訪問先の設定] 画面が表示されます。



# 4 訪問先の地域を選び、∞ボタンを押す

- 訪問先の地域が切り換わります。
- 訪問先の時計に設定しているときは、撮影時の画面にチマークが表示されます。





# ▼ 日時設定についてのご注意

カメラの内蔵時計は、カメラに入れる電池とは別の時計用電池で動いています。カメラに電池を入れるかACアダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、数日間、設定した日時を記憶できます。

### 

- 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で★(自宅)マークを選んでください。
- ・自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で 合(自宅)マークを選び、▶ (訪問先) と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。

### ☑ 夏時間の設定について

- ・夏時間(サマータイム)が実施されていないときに日時設定した場合: 日時設定後に夏時間が実施された場合は、[夏時間]のチェックボックスをオン [✔] にすると、カメラの時刻が1時間進みます。
- ・夏時間の実施中に[夏時間]のチェックボックスをオン[✔]にして日時設定した場合: 日時設定後に夏時間の期間が終了したときは、[夏時間]のチェックボックスをオフに すると、カメラの時刻が1時間戻ります。

### カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

# ② タイムゾーンについて(▼15)

タイムゾーンと時差の関係は以下の表のとおりです。以下にない時差は、[日時設定] で正確な時刻に合わせてください。(**圏14、80**)

<del>時差</del> +/-	タイムゾーン	<del>時差</del> +/-	タイムゾーン
-20	Midway, Samoa (ミッドウェー、サモア)	-8	Madrid, Paris, Berlin (マドリード、パリ、ベルリン)
-19	Hawaii, Tahiti (ハワイ、タヒチ)	-7	Athens, Helsinki (アテネ、ヘルシンキ)
-18	Alaska, Anchorage (アラスカ、アンカレッジ)	-6	Moscow, Nairobi (モスクワ、ナイロビ)
-17	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver (ロサンゼルス、シアトル、バン クーバー)	-5	Abu Dhabi, Dubai (アブダビ、ドバイ)
-16	MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz (デンバー、フェニックス、ラパス)	-4	Islamabad, Karachi (イスラマバード、カラチ)
-15	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City (シカゴ、ヒューストン、メキシ コシティー)	-3.5	New Delhi (ニューデリー)
-14	EST (EDT): New York, Toronto, Lima (ニューヨーク、トロント、リマ)	-3	Colombo, Dhaka (コロンボ、ダッカ)
-13	Caracas, Manaus (カラカス、マナウス)	-2	Bangkok, Jakarta (バンコク、ジャカルタ)
-12	Buenos Aires, Sao Paulo (ブエノスアイレス、サンパウロ)	-1	Beijing, Hong Kong, Singapore (北京、香港、シンガポール)
-11	Fernando de Noronha (フェルナンド・デ・ノローニャ)	±0	Tokyo, Seoul (東京、ソウル)
-10	Azores (アゾレス)	+1	Sydney, Guam (シドニー、グアム)
-9	London, Casablanca (ロンドン、カサブランカ)	+2	New Caledonia (ニューカレドニア)
		+3	Auckland, Fiji (オークランド、フィジー)

### | ローモニター設定

画面の表示内容や明るさを設定します。

### モニター表示設定

撮影、再生時の画面に表示される情報について設定します。

#### 画面の明るさ

画面の明るさを5段階で調節できます。初期設定は[3]です。

### [モニター表示設定] について

液晶モニターに表示される情報に関する設定を行います。

液晶モニターの表示内容については→86

	撮影時	再生時
情報ON		2007/11/15 18:20 (h) 0004-12/5
情報AUTO (初期設定)	[情報 ON]   と同じ表示から秒間   わります。	続いた後、[情報 <b>OFF</b> ]に切り換
情報OFF		
方眼+ 情報AUTO	■ (らくらくオート撮影) モード、 (らくらくオート撮影) モードでは [情報AUTO] の表示内容に加えて、構図を決める際の参考となる格子線が表示されます。他の撮影モードでは、[情報AUTO] と同じです。	2007/1//8 18:20 (h) 00004/R 8 4 4] [情報AUTO] と同じです。

### 皿 デート写し込み

画像に直接日時を写し込みます。日付の印字(**暦64**)に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできます。

#### OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

#### 年・月・日

撮影した画像の右下に、日付を写し込みます。

#### 年・月・日・時刻

撮影した画像の右下に、日付と時刻を写し込みます。

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認できます(**図**6)。[OFF] のときは何も表示されません。

### ▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。
- [画像モード] (**圏**66) が [TV (640)] の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ 日付が読みづらいことがあります。画像モードは [パソコン (1024)] 以上に設定して ください。
- 年月日の並びは、[日時設定](■14、80)での設定と同じになります。

### 「デート写し込み」と「プリント指定」について

日付や撮影情報の印字が可能なDPOF対応のプリンターでプリントするときは、[デート写し込み]で日時を写し込んでいない画像でも、[プリント指定](图63)で撮影日時や撮影情報をプリントするように設定できます。

### 回 電子ズーム

電子ズームの動作を設定します。

#### ON (初期設定)

光学ズームが最も望遠側にある状態で**T**(**Q**) ボタンを押すと、電子ズーム(**图**21) が作動します。

#### OFF

電子ズームは作動しません。(動画撮影中を除きます。)

### ▼ 電子ズームについてのご注意

次の場合は電子ズームが使えません。

- ・ シーンモードの 2 (ポートレート)、■ (夜景ポートレート)
- フェイスクリアーモード
- オート撮影モードでの [マルチ連写]
- 動画の撮影開始前

### ●》 操作音

操作音について設定します。

#### 設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)や警告音(電子音3回:禁止動作を行ったときなど)、合焦音(電子音2回:ピントが合ったとき)およびオープニング音のON(初期設定)/OFFを設定します。

#### シャッター音

シャッターをきったときのシャッター音のON(初期設定)/OFFを設定します。

### ② オートパワーオフ

電源をONにしたまま何も操作しないで一定時間が過ぎると、カメラは電池の消耗を抑えるために液晶モニターを消灯し、待機状態(圏13)に入ります。 待機状態になると、電源ランプが点滅し、何も操作しないでさらに約3分経過すると、自動的に電源がOFFになります。

このメニューでは、カメラが待機状態に入る時間を設定できます。

#### オートパワーオフ

無操作時に、待機状態に入るまでの時間を [30秒] (初期設定)、[1分]、[5分]、「30分] から選べます。

#### スリープモード

[ON] (初期設定)にすると、[オートパワーオフ] で設定している時間内でも、被写体の明るさが変化しない状態が続くと待機状態に入ります。

- [オートパワーオフ]が [1分] のときは 30 秒で、[5分] 以上のときは 1分で待機状態に入ります。
- [オートパワーオフ] を [30 秒] にして、[パワーセーブ] (圏91) を [ON] (初期設定) にすると、15 秒後に液晶モニターが消灯し電源ランプが点滅します。何も操作しないでさらに 15 秒経過すると待機状態に入ります。

# オートパワーオフについてのご注意

以下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。


- メニュー表示中:3分
- ・ スライドショー再生中:30分

# ♪ パー メモリー /カードの初期化(フォーマット)

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。


### 内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出してください。セットアップメニューの項目に[メモリーの初期化]が表示されます。



### SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを初期化できます。セットアップメニューの項目に「カードの初期化」が表示されます。



# ▼ 初期化についてのご注意

- ・内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて 削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。
- ・初期化中は、電源をOFFにしたり、電池室カバーやSDカードカバーを開けたりしないでください。
- ・他の機器で使ったSDカードをCOOLPIX L14で初めて使うときは、初期化してからお使いください。

### **▶** 言語/LANGUAGE

画面に表示される言語を、[日本語](初期設定)または [英語]に設定します。

### ⊶ ビデオ出力

テレビとの接続に必要な設定を行います。

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。[NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC方式が、欧州ではPAL方式が主流です。

# **回** 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの設定が初期設定にリセットされます。

#### 撮影の基本機能

項目	初期設定※
フラッシュモード(■26)	AUTO
セルフタイマー (圏28)	OFF
マクロモード (图29)	OFF
露出補正(图30)	0.0

<sup>※</sup> シーンモード (**図32**)、フェイスクリアーモード (**図40**) の初期設定は、各モードの説明をご覧ください。

### シーンモード

項目	初期設定
シーンメニュー (圏32)	ポートレート

### フェイスクリアーメニュー

項目	初期設定
ポートレート効果(图41)	標準

### 動画メニュー

項目	初期設定
動画設定(▼49)	テレビ再生640★

### 撮影メニュー

項目	初期設定
画像モード(866)	7州標準
ホワイトバランス(图68)	オート
連写(₹70)	単写
ピクチャーカラー (图71)	標準カラー

#### セットアップメニュー

項目	初期設定
メニュー切り換え (图78)	文字タイプ
オープニング画面(图79)	なし
モニター表示設定(图83)	情報AUTO
画面の明るさ (图83)	3
デート写し込み (▼84)	OFF
電子ズーム	ON
設定音(₩85)	ON
シャッター音 (图85)	ON
オートパワーオフ(图86)	30秒
スリープモード(图86)	ON
パワーセーブ	ON

#### その他

項目	初期設定
用紙設定(₹59、60)	プリンターの設定

- ・ [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番(■95) もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を0001に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(■76) してから、「設定クリアー」を行ってください。
- ・以下の項目は、「設定クリアー」を行っても初期設定には戻りません。
   [日時設定](▼80)、[言語/LANGUAGE](▼88)、[ビデオ出力](▼88)、
   [電池設定](▼91)、プリセットマニュアル(▼69)、オープニング画面として登録した画像(▼79)

### 吕 電池設定

バッテリーチェック (**図18**) を正しく機能させるために、使用する電池の種類 に合わせて設定してください。

アルカリ電池	アルカリ単3形電池(LR6)
COOLPIX (NiMH)	オキシライド単3形乾電池(ZR6)、二コン製リ チャージャブルバッテリー EN-MH1(ニッケル 水素充電池)
リチウム(初期設定)	リチウム単3形電池(FR6/L91)

### □ パワーセーブ

電池の消耗を抑える機能のON/OFFを設定します。

#### ON (初期設定)

電池の消耗を抑えます。

- [オートパワーオフ](図86)を [30 秒] に設定し [スリープモード] を [ON] にしているときに、何も操作しないまま約 15 秒経過すると液晶モニターが消灯し、電源ランプが点滅します。\*\*
- フラッシュ撮影後にフラッシュの充電が終わるまで液晶モニターを消灯します。\*\*
- 液晶モニターの明るさを自動的に調整し、[OFF] に設定したときより も電池の消耗を抑えます。

#### **OFF**

パワーセーブは機能しません。

※ 電池残量が少ないときは、[パワーセーブ] を [OFF] にしていても、[ON] のときと同様にパワーヤーブが機能します。

### On プロテクト設定

大切な画像を誤って削除しないように、画像にプロテクト(保護)を設定できます(操作方法→圏74)。ただし、内蔵メモリー/SDカードを初期化(フォーマット、圏87)すると、プロテクト設定した画像も削除されますので、ご注意ください。

プロテクト設定した画像は、1コマ表示と削除画像選択画面で®¬マーク(**图7**) が、4コマまたは9コマサムネイル表示で**▼**マーク(**图42**) が表示されます。

# □ 画像コピー

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへ コピーできます。

1 マルチセレクターでコピーする方向を選び、® ボタンを押す


・ 園 → 自: 内蔵メモリーからSDカードへコピーします。

2 コピーの方法を選び、®ボタンを押す

・選択画像コピー: 画像選択画面(₩74)で、画像

を選んでコピーします。

全画像コピー: すべての画像をコピーします。



### ▼ 画像コピーについてのご注意

- コピーできる画像ファイルの形式は、JPEGまたはAVIです。これ以外の形式の画像ファイルはコピーできません。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証していません。
- 「プリント指定」(■63)を行った画像をコピーしても、設定内容はコピーされません。
   「プロテクト設定」(■92)した画像をコピーすると、コピー先の画像もプロテクトされます。

## 🔍 関連ページ

# Wet バージョン情報

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



# 別売アクセサリー

充電式バッテリー	Ni-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH1-B2(2本入り)
充電器	バッテリーチャージャー MH-71*
ACアダプター	ACアダプター EH-65A ** <eh-65aの取り付け方> ① ② ③ ① ② ②  ご注意: ACアダプター EH-62Bは使用できません。</eh-65aの取り付け方>
USBケーブル	USBケーブル UC-E6
AVケーブル	オーディオビデオケーブル EG-CP14

※ 日本国内専用電源コード(AC100V対応)付属。日本国外でお使いになるには、 別売の専用コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコン サービス 機関にお問い合わせください。

また、オンラインショップ (ニコンダイレクト) http://shop.nikon-image.com/ でもお求めいただけます。

### 推奨SDカード一覧

以下のSDカードの動作を確認しています。

SanDisk製	128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB <sup>※1</sup> 、4 GB <sup>※1、2</sup> 10 MB/sの高速転送タイプ:512 MB、1 GB、2 GB <sup>※1</sup> 、4 GB <sup>※1、2</sup> 20 MB/sの高速転送タイプ:1 GB、2 GB <sup>※1</sup>
東芝製	128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB <sup>※1</sup> 、4 GB <sup>※1、2</sup> 10 MB/sの高速転送タイプ:256 MB、512 MB、1 GB 20 MB/s の高速転送タイプ:512 MB、1 GB、2 GB <sup>※1</sup>
松下電器 (Panasonic)製	128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB <sup>※1</sup> 、4 GB <sup>※1、2</sup> 10 MB/sの高速転送タイプ:4 GB <sup>※1、2</sup> 20 MB/sの高速転送タイプ:512 MB、1 GB、2 GB <sup>※1</sup> 、4 GB <sup>※1、2</sup>
ニコン製	10 MB/sの高速転送タイプ: 1 GB

※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がこれらのSDカードに対応 している必要があります。

※2 SDHC規格 (こ対応しています。)


上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせ ください。

最新の動作確認済みSDカードについては、当社ホームページのサポート情報 94 をご覧ください。

付録

# 記録データのファイル名とフォルダ名

このカメラで撮影した静止画および動画ファイルには、以下のようなファイル 名が付けられます。

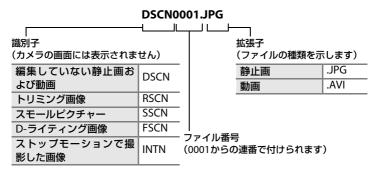

- ・ファイルを保存するフォルダは、「フォルダ番号+NIKON」(例:100NIKON) という名前で、自動的に作られます。フォルダ内のファイル数が200に達す ると、新しいフォルダが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォ ルダ内のファイル番号が9999に達したときも新しいフォルダが作られ、 ファイル番号は0001に戻ります。
- パノラマアシストモード(■38)では、撮影のたびに「フォルダ番号+ P\_XXX」という名前のフォルダ(例:101P\_001)が作られ、ファイル番号 0001から始まる一連の画像が保存されます。
- ・画像データを内蔵メモリーとSDカードの間でコピーする場合(■92)、ファイル名は以下のようになります。
  - •「選択画像コピー」: 使用中のフォルダ (または次回の撮影で使われるフォルダ) に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーおよびSDカード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。
  - •「全画像コピー」:データはフォルダごとにコピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大フォルダ番号+1」から連番で付けられます。ファイル名は変わりません。
- ・フォルダ番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999に達すると、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵 メモリー/SDカードを初期化(■87) してください。

# カメラのお手入れ方法

### クリーニングについて

#### レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れが取れないときは、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでご注意ください。

### 液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと 破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

#### カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

ご注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

### 保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 バッテリーを取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認ください。 次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- ・ 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

# 取り扱い上のご注意

### カメラについて

#### ● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

#### ●水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部 品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

#### ● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

#### ● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

#### ● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こす恐れがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが生することがあります。

#### ● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ず電池を取り出してください。また、カビや 故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に電池を 入れ、カメラを操作することをおすすめします。

### ● 電池やACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で、電池やACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

#### ● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくいことがあります。
- ・液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの 故障やトラブルの原因になります。ホコリやゴミなどが付着したときは、ブロアーブラ シで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く拭き 取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす るおそれがありますので充分で注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着した り、口に入ったりしないよう、充分で注意ください。

#### ● スミアーについて

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたような(上下が帯状に白く明るくなる)現象が発生することがあります。この現象をスミアー現象といい、故障ではありません。撮影された画像(動画を除く)には影響はありません。

● 充電池は、撮影前に充電する

別売のリチャージャブルバッテリー EN-MH1をお使いの際は、撮影前に充電してください。ご購入時にはフル充電されていないので、ご注意ください。

- 使用上の注意
- 長時間お使いになった電池は、発熱していることがあるので、ご注意ください。
- ・電池を取り出すときは、カメラの電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターが消灯していることをご確認ください。
- ・使用推奨期限の過ぎた電池はお使いにならないでください。
- 残量の無くなった電池をカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返さないでください。
- 予備電池を用意する

撮影の際は予備の電池をご用意ください。特に海外では、地域によって電池の入手が困難な場合があるので、ご注意ください。

● 低温時の電池について

電池の一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになるときは、電池やカメラを冷やさないようにしてください。

● 低温時には残量が充分な電池を使い、予備の電池を用意する

低温時に消耗した電池をお使いになると、カメラが作動しないことがあります。低温時に 撮影するときは、新しい電池かフル充電した充電池を使い、保温した予備の電池を用意し て温めながら交互にお使いください。低温下では一時的に性能が低下して使えなかった電 池でも、常温に戻ると使えることがあります。

● 電池の接点について

電池の接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。電池を入れる前に接点を乾いた布などで拭いてください。

● 電池の残量について

電池の特性上、残量のなくなった電池をカメラに入れると、電池の残量が充分にある状態を示す(電池残量表示が表示されない)ことがありますので、ご注意ください。

- ニッケル水素充電池について
- ニッケル水素充電池は、残量がある状態で繰り返し充電すると、メモリー効果(一時的に電池容量が低下したような特性を示す現象)によって、電池残量表示が早めに表示されることがあります。最後まで使い切ってから充電すると、正常に戻ります。
- ・ ニッケル水素充電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。お使いになる直前に充電することをおすすめします。
- リチャージャブルバッテリー EN-MH1の充電について

EN-MH1は、専用バッテリーチャージャー MH-71で2本同時に充電してください。2組以上のEN-MH1をお使いのときは、残量の異なるバッテリーが混在しないようにしてください。

何録

#### ● リチャージャブルバッテリー EN-MH1のリサイクルについて

充電を繰り返して劣化し使用できなくなったバッテリーは、再利用しますので廃棄しないでリサイクルにご協力ください。端子部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコン サービス機関やリサイクル協力店へご持参ください。



NI-MI

# 警告メッセージ

画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。

表示	意味	対処法	8
<b>●</b> (点滅)	カメラの時計が設定 されていません。	日付と時刻を設定してください。	80
包	電池の残量が少なく なりました。	電池を交換する準備をしてください。	
<ul><li></li></ul>	電池の残量がありません。	電池を交換してください。	12、91
『●  「赤色点滅)	ピントを合わせるこ とができません。	<ul><li>ピントを合わせ直してください。</li><li>フォーカスロック撮影をお試しください。</li></ul>	22、23
● 記録中 しばらくお待ち ください <b>∑</b>	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消灯す るまでお待ちください。	22
<b>1</b> カードがロック されています	SDカードの書き込 み禁止スイッチが 「Lock」されていま す。	「Lock」を解除してください。	17
<b>●</b> このカードは 使用できません	SDカードへのアク	<ul><li>動作確認済みのカードを使ってください。</li><li>カードの端子部分が汚れていな</li></ul>	94 16
<b>●</b> カードに異常が あります	セス異常です。	いか確認してください。 ・カードが正しく挿入されている か確認してください。	16
① このカードは初期 化されていません。 初期化しますか? いいえ はい	SDカードが、 COOLPIX L14用に 初期化されていませ ん。	[はい]を選んで®ボタンを押し、 SDカードを初期化してください。	17
<b>↑</b> メモリー残量  がありません	データを記録する空 き容量がありませ ん。	<ul> <li>・ 画像モードを変更してください。</li> <li>・ 不要な画像を削除してください。</li> <li>・ SD カードを交換してください。</li> <li>・ SDカードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使ってください。</li> </ul>	66 24、51、 76 16 17
	画像コピー先の容量 不足です。	コピー先の不要な画像を削除してください。	76

付録

表示	意味	対処法	8
	画像記録中にエラー が発生しました。	内蔵メモリー /SD カードを初期化 してください。	87
<ul><li>● 画像を保存できません</li></ul>	オープニング画面に登録できない画像です。	トリミングやスモールピクチャーで作成した画像で、画像サイズが320×240以下のもの、および[画像モード]を[16:9]にして撮影した画像は、登録できません。コピー先の不要な画像を削除して	46、47、 66
	不足です。	コピールの不要な画像を削削して  ください。	76
<ul><li></li></ul>	編集できない画像を 編集しようとしまし た。	・ COOLPIX L14 以外で撮影した画像は、COOLPIX L14 では編集できません。 ・ スモールピクチャー、トリミング、D- ライティングで作成した画像、または 16:9の画像は D- ライティングできません。編集が可能な条件を確認してください。	46、66
	これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。	<ul><li>SD カードを交換してください。</li><li>内蔵メモリー/SD カードを初期 化してください。</li></ul>	16 87
<ul><li>動画記録 できません</li></ul>	SD カードに動画を 記録するのに時間が かかっています。	画像記録処理の速い <b>SD</b> カードに交換してください。	94
<ul><li>● 撮影画像が ありません</li></ul>	撮影済みの画像があ りません。	内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、カメラからSDカードを取り出してください。	16
<b>●</b> このファイルは 表示できません	・パソコンや他社の カメラで作成され たファイルです。 ・COOLPIX L14 以 外で撮影した動画 です。	このカメラでは再生できません。	-
<b>●</b> このファイルは 削除できません	画像にプロテクトが かかっています。	プロテクトを解除してください。	92
レンズエラー <b>①</b>	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。エラー 表示が続くときは、ニコン サービ ス機関までご連絡ください。	18

※ プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

竹録

# 付

# 故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコン サービス機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

### 表示・設定・電源関連

るが、			
こんなことは		18	
	電源が入っていません。     電池残量がありません。	18 18	
	・ 電池残量がめりよせん。  ・ 節電機能により待機状態になっています。シャッ	13、22	
	ターボタンを半押ししてください。	.5、22	
液晶モニターに何も	・ フラッシュランプが点滅しているときは、フラッ	27	
映らない	シュの充電中です。充電が完了するまでお待ちくだ		
	│ さい。  ・カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されてい	53	
	* カスフミハフコンか USB ケーフルと接続されてい    ます。	33	
	・ カメラとテレビがAVケーブルで接続されています。	52	
	・ 液晶モニターの明るさを調整してください。	83	
液晶モニターがよく	• 液晶モニターが汚れています。	96	
見えない	・液晶モニターの明るさを抑える節電機能が働いて   います。	13	
	<ul><li>・ 電池残量がありません。</li></ul>	18	
	・ 電池残量がめりよせん。  ・ 無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が	10	
カメラの電源が突然 切れる	働きました。		
W1 (a	• 低温下ではカメラや電池が正常に動作しないこと	98	
	があります。		
	・日時を設定していない(撮影時に時計マークが点滅	14	
	している)場合は、静止画の撮影日時が 0000/00/ 00 00:00、動画の撮影日時が 2007/09/01 00:00		
撮影日時が正しく表			
示されない	時設定〕で日時を正しく設定してください。		
	・内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は	80	
	高くないので、定期的に日時設定を行うことをおす   すめします。		
撮影情報や画像情報			
が表示されない	表示設定〕が「情報OFF」になっています。	83	
[デート写し込み] が	セットアップメニュー [日時設定] が設定されていま	14、80	
選べない	せん。	. 1, 00	
	以下の場合は日付が写し込まれません。 ・ 撮影メニュー「連写」モードが「連写」、「マルチ連	70	
[デート写し込み] を	類別グニュー(選子)と一下が(選子)、「ヤルグ選    写1、または「BSS1 のとき	, 0	
有効にしたのに、日付 が写し込まれない	・シーンモードが [スポーツ]、[ミュージアム]、[パ	33、36、	
い。子し込み1(みい)	ノラマアシスト] になっているとき	37	
		48	
設定内容が初期状態 に戻ってしまった	バックアップ電池が切れたため、設定がリセットされ  ました。	81	
ICK J C U & J/L	60/0		

#### ●デジタルカメラの特性について

きわめて希に、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにして電池を入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコン サービス機関にお問い合わせください。

#### 撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
	<ul><li>再生モードになっているときは、撮影モードボタンを押してください。</li></ul>	24 10
撮影できない	<ul><li>メニューが表示されているときは、MENU ボタンを押してください。</li><li>電池残量がありません。</li></ul>	18
	<ul><li>フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。</li></ul>	27
ピントが合わない	・オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。	23
	・電源を入れ直してください。	18
画像がぶれる	<ul><li>フラッシュを使ってください。</li><li>晩(ベストショットセレクター)を使ってください。</li><li>三脚などでカメラを安定させてください(セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。</li></ul>	26 70 5、28
フラッシュ撮影時に、 画像に白い点が写り 込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込んでいます。フラッシュモードを <b>⑤</b> (発光禁止)にしてください。	27
	<ul><li>フラッシュモードが ⑤(発光禁止)になっています。</li><li>フラッシュが発光しないシーンモードになっています。</li></ul>	26 32
フラッシュが発光し ない	・動画モード([ストップモーション] を除く)になっ ています。	48
	・撮影メニュー [連写] モードが [連写]、[マルチ連写]、または [BSS] になっています。	70
光学ズームが使えない	動画撮影中は使えません。	48

付録

こんなときは	考えられる原因や対処法	$\aleph$
	以下の場合は、電子ズームが使えません。 ・ 撮影モードがフェイスクリアーモードやシーン モードの [ポートレート]、[夜景ポートレート] の とき	33、34、 40
電子ズームが使えな い	・撮影メニューの [連写] モードが [マルチ連写] の	70
	- こっ - 動画撮影開始前 ・ セットアップメニュー [電子ズーム] が [OFF] の とき	48 85
[画像モード] が選べない	撮影メニュー [連写] モードが [マルチ連写] のとき は、設定できません。	70
	・セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音]	85
シャッター音が鳴ら	が [OFF] になっています。 ・ 撮影メニューの連写モードが [連写]、[マルチ連写] または [BSS] になっています。	70
ない	・シーンモードが [スポーツ] または [ミュージアム] になっています。	33、36
	<ul><li>・動画モードになっています。</li></ul>	48
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	96
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	68
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ ノイズ低減機能付きのシーンモードで撮影してください。	26 34、35
画像が暗すぎる	<ul> <li>フラッシュモードが (金光禁止)になっています。</li> <li>フラッシュが指などでさえぎられています。</li> <li>被写体にフラッシュの光が届いていません。</li> <li>露出を補正してください。</li> <li>逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] にするか、フラッシュモードを (強制発光) にしてください。</li> </ul>	26 20 26 30 26、37
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	30
赤目以外の部分が補 正された	★◎ (赤目軽減自動発光) やシーンモードの [夜景ポートレート] の4個 (赤目軽減スローシンクロ強制発光) でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。 [夜景ポートレート] 以外の撮影モードで、フラッシュモードを★◎ (赤目軽減自動発光) 以外にして撮影してください。	27、34

# 再生関連

	こんなときは	考えられる原因や対処法	8
	再生できない	<ul><li>パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダ名が変更されました。</li><li>ストップモーション撮影中です。</li></ul>	_
	画像の拡大表示がで きない	動画やスモールピクチャー、320×240以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。	_
	D-ライティング、ト リミング、スモールピ クチャーができない	<ul> <li>動画および [画像モード] を [16:9] にして撮影した画像は編集できません。</li> <li>D-ライティング、トリミング、スモールピクチャーが可能な条件を確認してください。</li> <li>COOLPIX L14 以外で撮影した画像は、COOLPIX L14では編集できません。</li> <li>次のような場合は動作を保証していません。</li> </ul>	51、66 44 _
		- 大のような場合は動脈を体証しているとん。     - このカメラで編集した画像をこのカメラ以外で 再生する	
	画像がテレビに映らない	<ul> <li>セットアップメニューの [ビデオ出力] が正しく設定されていません。</li> <li>画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。</li> </ul>	88 16
	カメラをパソコンに 接続しても、Nikon Transferが自動起動	<ul> <li>カメラの電源が OFF になっています。</li> <li>電池残量がありません。</li> <li>USB ケーブルが正しく接続されていません。</li> <li>パソコンにカメラが正しく認識されていません。</li> <li>Nikon Transfer が自動起動しない設定になっています。</li> </ul>	18 18 53 —
	しない	<ul> <li>パソコンの OS が Windows 2000 Professional の場合は、カメラを接続できません。</li> <li>Nikon Transfer のヘルプをご覧ください。</li> </ul>	55
付録	プリントする画像が表示されない	画像が記録されていないSDカードが入っています。 SDカードを交換してください。内蔵メモリーの画像 を転送/プリントするときはSDカードを取り出してく ださい。	16
106	カメラ側で用紙設定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	59、60

# 主な仕様

### ニコン デジタルカメラCOOLPIX L14

型式	コンパクトデジタルカメラ
有効画素数	7.1メガピクセル
撮像素子	1/2.5型原色CCD、総画素数7.38メガピクセル
レンズ	光学3倍 ズームニッコールレンズ
焦点距離	6.3 – 18.9mm (35mm判換算38 – 114mm相当の撮影画角)
絞り	F3.1 – 5.9
レンズ構成	5群6枚
電子ズーム	最大4倍   (35mm判換算で約456mm相当の撮影画角)
オートフォーカス	コントラスト検出方式
撮影距離	<ul><li>・レンズ前約 60 cm ~∞</li><li>・マクロモード時はレンズ前約 10 cm (△ マークより広角側) ~∞</li></ul>
AFエリア	中央、顔認識
液晶モニター	2.4型 TFT液晶、115,000 ドット、   輝度調節機能付き(5段階)
視野率 (撮影時)	上下左右とも約97%(対実画面)
視野率(再生時)	上下左右とも約100%(対実画面)
記録形式	
記録媒体	内蔵メモリー(約23 MB)、SDメモリーカード
画像ファイル	DCF、Exif2.2、DPOF準拠
ファイル形式	圧縮:JPEG-Baseline準拠 動画:AVI
画像モード(記録画素数)	・ 3072 × 2304 [高画質 (3072★) / 標準 (3072)] ・ 2592 × 1944 [標準 (2592)] ・ 2048 × 1536 [エコノミー (2048)] ・ 1024 × 768 [パソコン (1024)] ・ 640 × 480 [TV (640)] ・ 3072 × 1728 [16:9]
ISO感度 (標準出力感度)	オート (ISO 64~1000)

露出	
測光形式	マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズームが2倍までのとき)、スポット測光 (電子ズームが2倍以上のとき)
露出制御	プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
露出連動範囲 (ISO 100)	広角側:0.7~15.0 EV 望遠側:2.5~16.7 EV
シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
シャッタースピー ド	1/1000~2秒、4秒(シーンモードの打ち上げ花火)
絞り	電磁駆動による絞り開口選択方式
制御段数	2(F3.1、F4.6[広角側])
セルフタイマー	10秒
内蔵フラッシュ	
調光範囲	約0.5~4.0 m(広角側)、約0.5~2.0 m(望遠側)
調光方式	自動調光制御
インターフェース	USB
通信プロトコル	MTP、PTP
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能
入出力端子	オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)
言語	日本語、英語の2言語
電源	<ul> <li>リチウム単3形電池、アルカリ単3形電池、オキシライド単3形乾電池のいずれかを各2本</li> <li>リチャージャブルバッテリー EN-MH1 (ニッケル水素充電池) ×2本 (別売)</li> <li>AC アダプター EH-65A (別売)</li> </ul>
撮影可能コマ数 (電池寿命) <sup>※</sup>	約1000コマ(リチウム電池使用時)、約440コマ(アルカリ電池使用時)、約520コマ(EN-MH1使用時)
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約90.5×61.5×27 mm(突起部除<)
質量 動作環境	約115 g(電池、SDメモリーカード除く)
使用温度	0~40 °C
使用湿度	85%以下 (結露しないこと)
1~/11/2015	03 /05/ 1 (MHEED 0.000 /CC)

・ 仕様中のデータは、すべて常温(25 ℃)、リチャージャブルバッテリー EN-MH1をフル充電で使用時のものです。

113

※電池寿命測定方法を定めた CIPA(カメラ映像機器工業会)規格によるものです。 測定条件は、23±2℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でフラッシュ撮影、 画像モード「囮標準」です。撮影間隔、メニュー表示時間、画面表示時間などに より、コマ数は変動することがあります。

### ▼ 使用説明書について

- ・使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
  - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。
  - 詳しくはプリンターの使用説明書をご参照ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

# 索引

### 英数字・マーク

1 コマ表示 24、25 AC アダプター 13、94 AF 22、23

AF エリア 6、22

AV ケーブル 52、94

BSS(ベストショットセレクター) 70

DPOF 110 DSCN 95

D- ライティング 45

EH-65A 13、94

EN-MH1 12、91、98

FSCN 95

INTN 95 ISO感度 6、27

PictBridge 57、110

RSCN 95

SD カードカバー 5、16

SD カードの初期化 17、87

SD メモリーカード (SD カード) 16、94 SSCN 95

SSCN 95 TV 再生 49

USB ケーブル 53、54、58、94

.AVI 95 .JPG 95

鼠 39

**W** ボタン 5、21、42、43、46、51

**■** ボタン 5、21、42、43、46、51 **T** ボタン 5、11、21、42、43、46、51

**Q** ボタン 5、21、42、43、46、51 **②** ボタン 5、11

☑ 露出補正 30

■ シーンモード 32

▲ オート撮影モード 31

▶ 再生ボタン 5、8、24

**前**削除ボタン 5、24、25、51

セルフタイマー 28

**県**動画モード 48

回 バッテリーチェック 6、18 フェイスクリアーモード 40

**★**フラッシュモード 26

₩マクロモード 29

### ア

赤目軽減自動発光 26、27 圧縮率 66 アルカリ電池 12、13、91 打ち上げ花火 夢 32、36 海・雪 割 32、34 液晶モニター 5、6、96 オーディオビデオケーブル 52 オート撮影モード 31 オートパワーオフ 13、86 オーフォーカス 22、23 オープニング画面 79 オキシライド乾電池 12、91 音量 51

### <u>力</u>

顔認識 AF 41 拡大表示 43 拡張子 95 画像コピー 92 画像サイズ 66 画像モード 19、32、41、66 画面の明るさ 83 逆光 22、37 強制発光 26 記録可能コマ数 18、67 記録可能時間 49 クイック拡大 43 クール 71 クローズアップ 器 32、36 蛍光灯 68 ケーブル接続端子 **4** 言語 / LANGUAGE 88

# サ

光学ズーム 21

再生 24、25、42、43、51 再生メニュー 73 再生モード 8、24、25、42、43、51 削除 24、25、51、76

#### 索引

電源スイッチ 4、12、18 撮影 18、20、22 撮影メニュー 65 電源ランプ 4、12 電子ズーム 21、85 撮影モードボタン 5、8 撮影モードメニュー 8 雷池 12 サムネイル表示 25、42 電池残量 18 三脚ネジ穴 5 電池室力バー 5、12 シーンモード 32、33 電池設定 13、91 識別子 95 動画再生 51 時差 82 動画撮影 48 白動発光 26 動画設定 49 シャッター音 85 動画メニュー 49 シャッターボタン 4、22 動画モード 48 初期化 17、87 トリミング 46 白黒 71 トワイライト 🚔 32、35 ズーム 21 曇天 68 ズームボタン 5、21 ナ ストップモーション 50 ストラップ 11 内蔵フラッシュ 4、26 スピーカー 4 内蔵メモリー 16 スポーツ 🗣 32、33 内蔵メモリーの初期化 87 スモールピクチャー 47 夏時間 81 スライドショー 75 日時設定 14、80 スリープモード 86 ニッケル水素充電池 12、91、98 スローシンクロ 26 ノイズ低減 34、35 晴天 68 Л 接写 29、36 設定音 85 バージョン情報 93 設定クリアー 89 パーティー 💥 32、34 セットアップメニュー 77 パソコン 53 セピア 71 発光禁止 26 セルフタイマー 28 パノラマアシストは 32、37、38 セルフタイマーランプ 4、28 パワーセーブ 91 操作音 85 半押し、22 ピクチャーカラー 71 夕 日付のプリント 64 タイムゾーン 82 ビデオ出力 52、88 ダイレクトプリント 57 ビビッドカラー 71 単写 70 標準カラー 71 長時間再生 49 ピント 22 デート写し込み 84 ファイル名 95 テレビ 52 風景 ■ 32、33 雷球 68 フェイスクリアーメニュー 41

フェイスクリアーモード 40

電源 12

フォーカスロック撮影 23 フォーマット 87 フォルダ名 95 フラッシュ 26、27 フラッシュランプ 5、27 プリセット Manual 69 プリセットマニュアル (ホワイトバランス) 69 プリンター 57 プリント 59、60、63 プリント指定 63 プロテクト設定 42、92 別売アクセサリー 94 ヘルプ 11 ポートレート 2 32、33 ポートレート効果 41 ホワイトバランス 68

# マ

マイク 4 マクロモード 29 マルチセレクター 5、9 マルチ連写 70 ミュージアム 血 32、36 メニュー 32、41、49、65、73、77 メニュー切り換え 78 メニューボタン 10 メモリー残量 18 モニター設定 83 モニター表示設定 83 モノクロコピー 32、37

### ャ

夜景 🔜 32、35 夜景ポートレート 🖼 32、34 夕焼け 🛎 32、35 用紙設定 59、60

## ラ

リチウム電池 12、91 連写 70 レンズ 4、96 露出補正 30

**ヷ** ワールドタイム 14、80


 ,

# アフターサービスについて

#### ■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

#### ●お願い

- ・お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- ・ より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

#### ■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコン サービス機関にご依頼ください。

- ニコン サービス機関につきましては、「ニコン サービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最 寄りの販売店、またはニコン サービス機関にご相談ください。
- 修理に出されるときに、SDカードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

#### ■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

・修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコン サービス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコン サービス機関にお任せください。

#### ■インターネットご利用の方へ

ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 情報を次の当社ホームページでご覧いただくことができます。

### http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす すめします。

# ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:(03)5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

### 【お問い合わせ承り書】太枠内のみで記入ください

םי סניוכני)	フヒチワ		VOLLE 305	のたいとい
お問い合わせ日:	年	月	日	
お買い上げ日:	年	月	日	
製品名:	シリアル番	号:		
フリガナ				
お名前:				
連絡先ご住所: □自宅 □会社				
₹				
TEL:				
FAX:				
ご使用のパソコンの機種名:				
メモリー容量:	ハードディスク	クの空き	: 量容差	
OS のバージョン:	ご使用のインタ	マーフュ	こースカー	ド名:
その他接続している周辺機器名:				
ご使用のアプリケーションソフト名:				
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:				
問題が発生した時の症状、表示された	メッセージ、	症状の	の発生頻	度:
(おわかりになる範囲で結構ですので、できる	るだけ詳しくお	書きく	(ださい)	

整理番号:



### 製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

#### **<ニコンカスタマーサポートセンター>**

全国共通電話番号 **0570-02-8000** にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用窓口の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。



営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業等を除く毎日) 携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、(03)5977-7033 におかけください。

FAXでのご相談は、(03)5977-7499 におかけください。

### 修理サービスのご案内

修理サービスのご案内を下記URLにて行っております。

インターネットを利用して修理の申し込みができます。

「修理見積もり」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/service/repair/index.htm

<インターネットをご利用できない方の修理品送り先>

ニコンカメラ販売(株)修理センター 〒230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26 電話:(045)500-3050 営業時間:9:30~17:30(土、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業など弊社定休日を除く毎日)

● 修理センターではご来所の方の窓口がございません。送付のみの対応となりますのでご了承ください。

Printed in Japan CT7H02(10) 6MMA0810-02